



Niet-contractuele foto's

Elektrische scooter WISPEED AIRO V6

HANDLEIDING

Scanner le QR code ou rendez vous sur <https://www.wispeed.fr/documentations> pour accéder aux notices multi-langues, et autres documents des produits Wispeed.

Scan the QR code or visit <https://www.wispeed.fr/documentations> to access the multilingual manuals and other documents for Wispeed products.

Scan de QR-code of ga naar <https://www.wispeed.fr/documentations> om de meertalige handleidingen en andere documenten van Wispeed-producten te bekijken.

Escaneie o código QR ou acesse <https://www.wispeed.fr/documentations> para acessar os manuais multilíngues e outros documentos dos produtos Wispeed.

Escanea el código QR o visita <https://www.wispeed.fr/documentations> para acceder a los manuales multilingües y otros documentos de los productos Wispeed.

Zeskanuj kod QR lub przejdź na stronę <https://www.wispeed.fr/documentations>, aby uzyskać dostęp do wielojęzycznych instrukcji obsługi i innych dokumentów produktów Wispeed.



LEZEN VOOR GEBRUIK

BELANGRIJK: Lees dit aandachtig door en bewaar het voor toekomstig gebruik.

Dit product wordt beschouwd als een Klasse 2 Persoonlijke Lichte Elektrische Voertuig (PLEV) in overeenstemming met EN17128.

WAARSCHUWING: Gebruik dit voertuig nooit buiten de gebieden die door de regelgeving zijn toegestaan.

Voordat u uw scooter gebruikt, moet u vertrouwd raken met de veiligheidsmaatregelen en instructies. Deze worden gedefinieerd door duidelijk herkenbare pictogrammen.

Het gebruik van je scooter is onderhevig aan de wetgeving die in jouw land van kracht is. Neem contact op met de relevante autoriteiten.

Aanbevelingen (of het ontbreken van aanbevelingen) in deze handleiding kunnen niet worden beschouwd als een omzetting van de huidige wetgeving.

1- Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en veiligheidsinstructies

1.1 Algemene informatie

- Lees deze instructies zorgvuldig
- Klemgevaar bij het vouwsysteem
- Volg alle instructies
- Let op de waarschuwingen
- Probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen, want dan vervalt de garantie.
- Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd personeel
- De labels die op het product zijn aangebracht zijn wettig, verwijder ze niet.
- Neem de tijd om de basisbeginselen van het besturen van je voertuig te leren om ongevallen tijdens de eerste gebruiksmaanden te vermijden.
- Neem contact op met uw dealer voor advies over de juiste trainingsorganisatie.

1.2 Veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Kinderen jonger dan 14 jaar mogen de step niet gebruiken. De maximumleeftijd voor het gebruik van de step is 75 jaar. De minimumlengte voor het gebruik van de step is 155 cm. De maximale lengte voor het gebruik van de step is 210 cm.
- Vermijd drukke of drukbezochte gebieden.
- Je step is niet geschikt voor gebruik door zwangere vrouwen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 14 jaar onder toezicht van een volwassene en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met

een gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder goed toezicht staan of van tevoren instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid over hoe het apparaat veilig te gebruiken en eventuele risico's te begrijpen.

- Kinderen mogen niet met de step spelen. Deze step is geen speelgoed. Hij is niet bedoeld voor acrobatisch gebruik.
- Controleer regelmatig of je step in goede staat is, lees deze handleiding zorgvuldig door en zorg ervoor dat je alle informatie over het product begrijpt voordat je het gebruikt.
- Kinderen mogen het apparaat niet zelf schoonmaken of onderhouden.
- Controleer voor elk gebruik de algemene staat van je scooter (staat van banden, bandenspanning, remmen, accu, koplamp, achterlicht).
- Je step bevat onderdelen die onderhevig zijn aan oververhitting, zoals de remschijf en de wielen. Raak deze onderdelen minder dan een uur na gebruik van je step niet aan. Verwijder voor elk gebruik alle scherpe randen die eerder door gebruik zijn veroorzaakt.
- We raden alle gebruikers sterk aan de juiste beschermende kleding te dragen bij het gebruik van hun step om letsel bij een val te voorkomen: dichte schoenen, helm, handschoenen, knie- en elleboogbeschermers.
- Laad de accu van je scooter volledig op voordat je hem voor het eerst gebruikt.
- Gebruik je step de eerste tijd niet in drukke gebieden. Het duurt even voordat je het onder de knie hebt.
- Gebruik op de openbare weg is gereguleerd. Je moet fietspaden gebruiken. Als er geen fietspaden zijn, mag je alleen fietsen op wegen waar een snelheidslimiet van 50 km/u geldt.
- Buiten de bebouwde kom mag je alleen op groene stroken en fietspaden rijden.

- Op trottoirs, in voetgangersgebieden, binnen gebouwen of op andere plaatsen die zijn voorbehouden aan voetgangers, moet je rijden met je scooter in de hand.
- Informeer bij de plaatselijke autoriteiten naar eventuele verkeersbeperkingen.
- Zorg ervoor dat je je aan wegmarkeringen, borden en de verkeersregels houdt. Geef voetgangers voorrang wanneer je op je scooter rijdt.
- Gebruik je claxon om aan te geven dat je een voetganger of fietser nadert die je niet kan zien of horen.
- Houd tijdens het rijden met andere mensen een veilige afstand van minimaal 6 meter tussen u om het risico op botsingen te beperken.
- Zorg in alle omstandigheden voor je eigen veiligheid en die van andere weggebruikers.
- Pas je snelheid (en veiligheidsafstand) aan je omgeving aan, zodat je je scooter op elk moment kunt stoppen.
- Niet plotseling starten of stoppen.
- Zorg dat je altijd zichtbaar bent voor iedereen. Doe 's nachts of zodra het licht wordt je koplamp en achterlicht aan en draag een vest (of andere reflecterende uitrusting).
- Houd je handen altijd op het stuur als je de scooter gebruikt. Het is verboden om een smartphone of een ander voorwerp te gebruiken tijdens het rijden.
- Het gebruik van oortelefoons of koptelefoons tijdens het rijden is verboden.
- Het is verboden om meer dan één persoon op je scooter te hebben.
- Het maximale gewicht dat de step kan dragen is 100 kg.
- Het minimumgewicht voor het gebruik van de step is 40 kg.

- Als je niet voldoet aan deze gewichtsaanbevelingen, vermindert dat de acceleratie- en remprestaties van je scooter en kun je gevaar lopen doordat je minder veilig kunt afremmen of stoppen.
- Als er lading aan het stuur is bevestigd, heeft dit invloed op de stabiliteit van het voertuig.
- Het is verboden om accessoires of extra onderdelen te gebruiken die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Houd je lichaam in balans tijdens het draaien om te voorkomen dat je valt door een verschuiving in je zwaartepunt of door hoge snelheden.
- Houd uw voeten altijd op de voetsteun tijdens het rijden.
- Een botsing of val kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben. U moet de gebruikershandleiding lezen om te leren hoe u de scooter moet bedienen en uw voertuig onder alle omstandigheden onder controle moet houden.
- Spring niet over obstakels met je step.
- Spring niet op het platform van je step.
- Vermijd het rijden op wegen die bezaaid zijn met verspreide voorwerpen zoals takken, afval of kleine steentjes;
- Rijd niet met uw scooter op wegen met obstakels of gladde wegen waar het risico bestaat grip te verliezen, zoals op sneeuw, ijs of water. Dit kan leiden tot verlies van grip en resulteren in persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
- De remweg is aanzienlijk langer op natte wegen, bij nat weer of wanneer er water op het wegdek ligt.

- Vermijd rijden op steile hellingen. Gebruik je step niet op hellingen die te steil zijn; de maximale hellingshoek is 12%. Snelheid winnen op een te steile helling kan de motor en accu oververhitten en je vermogen om veilig te remmen verminderen.
- Neem alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen wanneer je leert omgaan met je step. Vergeet niet dat je gewond kunt raken als je de controle verliest, botst of van je step valt.
- Als je een verkeersongeval hebt terwijl je op je scooter rijdt, blijf dan kalm, beveilig het gebied en wacht tot het juiste personeel de situatie op een verantwoorde en legale manier aanpakt.
- Gebruik je step niet in een onveilige omgeving, d.w.z. waar zich ontvlambare producten, stoom, vloeistoffen, stof of vezels bevinden die brand of een explosie kunnen veroorzaken.
- **LET OP.** De plastic zakken die bij de step worden geleverd zijn geen speelgoed en mogen niet binnen het bereik van kinderen worden achtergelaten.
- Het achterspatbord mag niet als rem worden gebruikt. Je zou je scooter kunnen beschadigen zonder je snelheid te kunnen verminderen.
- Klap de standaard altijd in voor gebruik.
- Stabiliseer de step na gebruik door de kickstand uit te klappen op een vlakke ondergrond.
- Het is verplicht om geschikte, dichte schoenen te dragen tijdens het gebruik van je step.
- De externe flexibele kabel van de acculader kan niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet de transformator worden weggegooid.
- Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het netsnoer loskoppelt.
- **Je scooter kan niet worden ingeschakeld zolang deze is aangesloten op de adapter en de adapter zelf is aangesloten op het lichtnet.**

- Gebruik onder invloed van alcohol en/of drugs is verboden.
- Aangezien dit een gemotoriseerd voertuig is, is **een specifieke aansprakelijkheidsverzekering verplicht** als je ermee rijdt.
- **WAARSCHUWING** Zoals bij elk voertuig heeft je scooter mechanische onderdelen die onderhevig zijn aan hoge niveaus van stress en slijtage. Verschillende materialen en onderdelen kunnen verschillend reageren op slijtage of vermoeidheid. Als een onderdeel zijn verwachte levensduur overschrijdt, kan het plotseling breken en de gebruiker verwonden. Scheuren, krassen en verkleuring op plaatsen die onderhevig zijn aan hoge spanning geven aan dat het onderdeel zijn levensduur heeft overschreden en moet worden vervangen.
- In het stadsverkeer moeten veel obstakels worden overgestoken, zoals trottoirs en trappen. Het is verboden om over obstakels te springen. Anticipeer in alle gevallen op je traject en snelheid en respecteer de verkeersregels en andere weggebruikers, vooral de meest kwetsbare. Het wordt sterk aanbevolen om uit te stappen als deze obstakels gevaarlijk worden door hun vorm, hoogte of het risico op slippen.
- Zie §5.1 "De batterij opladen" voor meer informatie over het opladen van de batterij.
- Bewaar de gedrukte instructies voor toekomstig gebruik en lees ze aandachtig door voor gebruik.

Logicom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaakt door gebruik van het product dat niet voldoet aan de

gebruiksaanwijzing.

- Als je scooter stopt als gevolg van oververhitting, plaats hem dan op een koele, droge plek en wacht tot de accu en motor zijn afgekoeld voordat je hem weer gebruikt.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de verwijderbare voedingseenheid die bij het apparaat is geleverd. Gebruik geen andere voeding of ander elektrisch apparaat dan bij het apparaat is geleverd.
- Het stopcontact waarop het apparaat wordt aangesloten, moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet altijd gemakkelijk bereikbaar zijn. Voorkom dat iemand op het netsnoer loopt (of erover struikelt).
- De levensduur van de batterij hangt grotendeels af van hoe u deze gebruikt. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen onder 0°C of boven 45°C. Dit kan de werking beïnvloeden.
- Laat de batterij niet langdurig opladen als u deze niet gebruikt.
- Probeer dit product niet uit elkaar te halen om bij de batterij te komen. De batterij kan niet worden verwijderd.
- De batterijcellen niet uit elkaar halen, openen of versnipperen. Gooi de batterij niet in vuur of water. Laad de batterij niet op als de omgevingstemperatuur hoger is dan 45°C.
- Als de batterij lekt, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met uw huid of ogen. Als dit toch gebeurt, was deze dan met veel water en raadpleeg een arts.
- Neem contact op met een gekwalificeerde technicus als u de batterij moet repareren of vervangen.

- Gooi de batterij en de apparatuur apart weg. Gooi de accu niet weg met het huishoudelijk afval. Voor informatie over het recyclen van de accu en de scooter kunt u contact opnemen met uw gemeente, het plaatselijke afvalinzamelingscentrum of het verkooppunt waar u dit product heeft gekocht.
- **WAARSCHUWING.** Dit product kan kleine onderdelen bevatten die verstikkingsgevaar opleveren voor kinderen als ze worden ingeslikt.
- Neem de tijd om de basisbeginselen van elektrisch stappen te leren om ernstige ongelukken in de eerste paar maanden te voorkomen.

2- Productoverzicht

2.1 Over WISPEED AIRO V6

De WISPEED AIRO V6 is een elektrische scooter op twee wielen. Door zijn eenvoudige bediening, toegankelijke bedieningselementen, spatwaterbestendigheid en milieuvriendelijkheid is het een geweldige manier om je door de stad te verplaatsen.

2.2 Inhoud van de verpakking

- 1x WISPEED AIRO V6 elektrische scooter
- 1x Netlader (Model: FY0424201000E Shenzhen Fuyuanlian Power Co., Ltd)
(Ingang: 100-240 V AC, 1,5A, 50/60 HZ; Uitgang: 42,0 V DC, 1A)
- 1x gebruikershandleiding 
- 1x inbussleutel 
- 1x mondstuk 
- 4x schroeven 


WAARSCHUWING! Om je scooter zo goed mogelijk te beschermen wanneer deze naar de after-sales service wordt gestuurd, raden we je sterk aan om de verpakking te bewaren. Dit voorkomt schade tijdens transport, die niet onder de garantie valt.

2.3 Beschrijving van de scooter

1. Richtingaanwijzers L/R
2. Stuur (Beschrijving p. 15)
3. Remkabel
4. Voorreflector
5. Scooter vouwmechanisme
6. Koplamp
7. Achterremlicht
8. Stand
9. Voorvering
10. Voorste motor
11. Schijfremmen achter
12. Voorspatbord
13. Oplaadconnector



- 14.** Vouwhaak
- 15.** Voetsteun
- 16.** Inklapbare gesp
- 17.** Zijreflectoren
- 18.** Achterspatbord

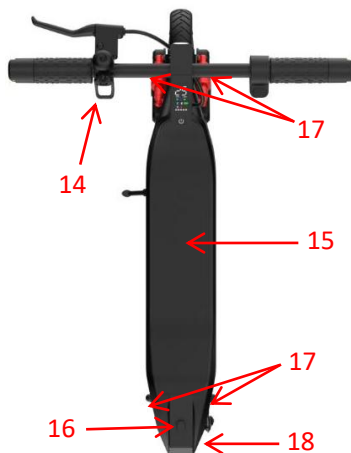

- 19.** Remhendel
- 20.** Versneller
- 21.** Deurbel
- 22.** Linkertoetsenbord
(Beschrijving p.14)



23. Controlelamp koplamp aan (als pictogram wordt weergegeven)

24. Snelheidsindicator in km/h

25. Indicator huidige snelheidsmodus


26. Indicator batterijniveau

27. Kilometer teller

28. AAN/UIT-knop 

Schakelaar koplamp aan (met een korte klik)

Snelheidsmoduskeuzeschakelaar (twee korte klikken)

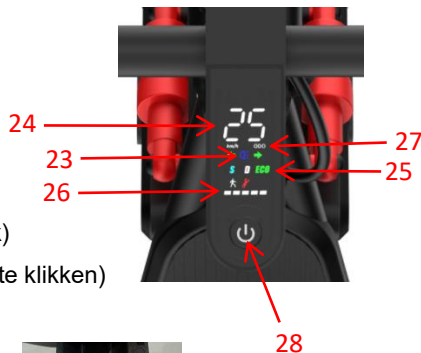


29. Linker richtingaanwijzerschakelaar

30. Rechterraichtingaanwijzerschakelaar 



Bedrijfsmodus ON/OFF-knop 

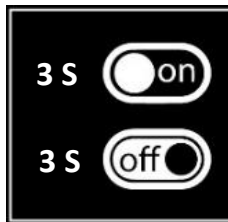

Druk gedurende 3s (ongeveer) : Start/stop de scooter

7 keer kort indrukken: Stel het wachtwoord in en reset het (let op: deze functie kan alleen worden uitgevoerd binnen 30 seconden na het inschakelen van je AIRO V6). Bevestig vervolgens door twee keer achter elkaar op de contactknop te drukken.

Bedieningsmodus Commodo rechts

Druk één keer kort op de knop  : de koplamp in-/uitschakelen

Druk tweemaal kort op de knop  : snelheidsmodus wijzigen

Druk 4 keer kort op de knop  : Bekijk de kilometerteller voor de huidige toepassing

Druk 6 keer kort op de knop  : Bekijk de totale afgelegde afstand op de kilometerteller

Linker Commodo-bedieningsmodus

Druk één keer kort op de knop  : Zet de linker indicator aan/uit

Druk één keer kort op de knop  : de rechter richtingaanwijzer aan/uit zetten

Selectie snelheidsverhouding :

- Versnelling 1: S snelheid - maximaal 25 km/u
- Versnelling 2: snelheid D - maximaal 20 km/u
- Versnelling 3: ECO-snelheid - maximaal 15 km/u
- Versnelling 4: voetgangerssnelheid - maximaal 6 km/u (koplampen automatisch aan)

2.4 De scooter in elkaar zetten



1°) Vouw de step uit (instructies hieronder).

2°) Steek het stuur in de stuurbuis en zorg ervoor dat de kabels niet gekneld raken (ze mogen niet forceren en moeten gemakkelijk glijden). Lijn het stuur uit zoals hieronder getoond. De stuurkabel en de stuurpenkabel moeten met elkaar verbonden zijn zoals hieronder getoond. Zorg ervoor dat ze niet losgekoppeld worden wanneer u het stuur in de stuurpen steekt.

3°) Plaats de 4 schroeven (meegeleverd) die het stuur op de stuurpen houden en draai ze vast met de inbussleutel (meegeleverd).

4°) Controleer of het stuur niet beweegt ten opzichte van de stuurpen. Als het stuur nog steeds beweegt ten opzichte van de stuurpen, draai dan de vier bouten opnieuw vast en controleer opnieuw of er beweging is tussen de twee.


5°) Controleer of de bandenspanning tussen [2,3 en 2,6 bar] ligt om voortijdige mechanische slijtage van het product te voorkomen (pomp niet meegeleverd).

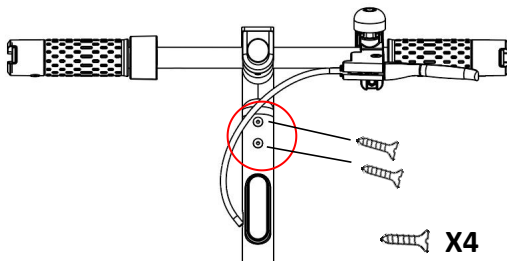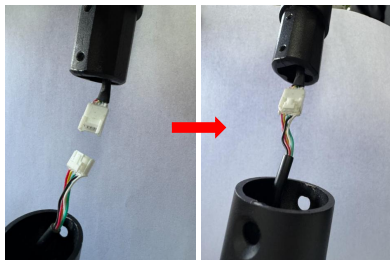

2.5 De scooter opvouwen

Om de step in te klappen, klap je de kickstand in **en vervolgens**

- Plaats de kleine zwarte hendel aan de zijkant (A) terug en laat de grote hendel (B) zakken.
- (C) Kantel de stuurpen van de step naar het platform.
- R Laat de stuurpen voorzichtig zakken totdat de vergrendellus van het stuur contact maakt met de haak op het achterspatbord en zorg er vervolgens voor dat de vergrendellus stevig in de haak zit voordat u de scooter optilt.

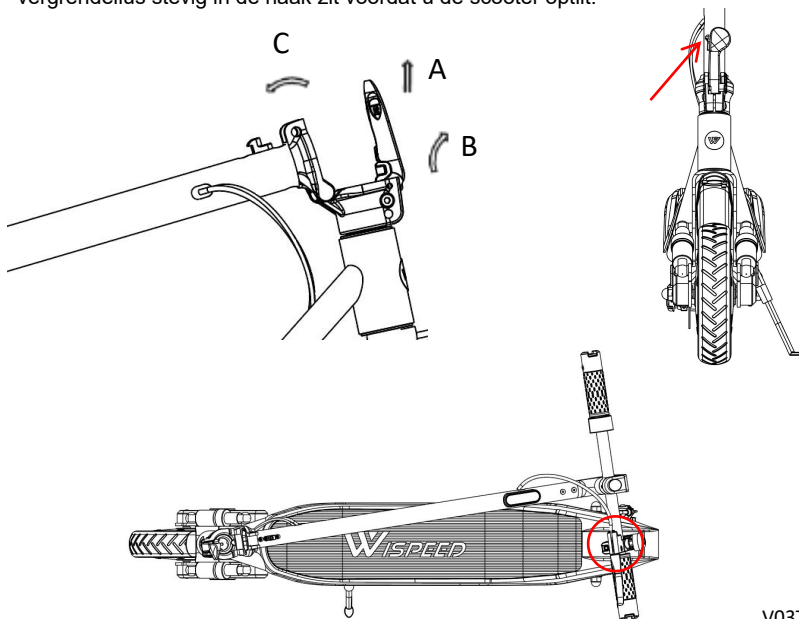


Om de step uit te klappen :

- Maak de haakvergrendeling los om de step uit te klappen.
- (D) De stang weer aanbrengen
- Vergrendel vervolgens het mechanisme met hendel (E).

Vergeet niet om de kickstand altijd uit te klappen als de step niet wordt gebruikt om het evenwicht te bewaren en schade door een val te voorkomen.

De lus op het stuur houdt de step in opgevouwen positie

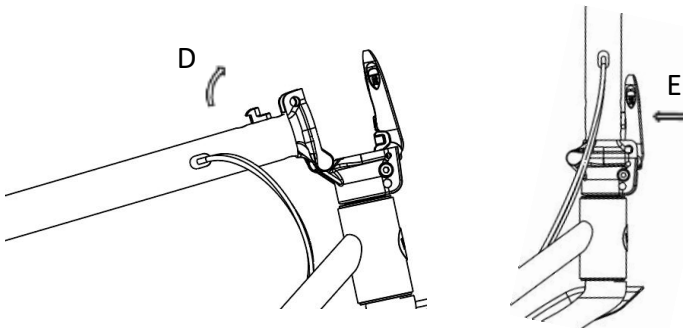

LET OP: Zorg ervoor dat je de stuurpenhaak inklappt als de step is uitgeklappt en klaar is voor gebruik.

3- Gebruiksaanwijzing

Je ervaring met fietsen, auto's, skiën en andere soortgelijke vervoermiddelen kan je helpen je scooter onder de knie te krijgen en er beter mee om te gaan.

- Controleer voor elke rit of de banden niet beschadigd of leeggelopen zijn en of er geen schroeven van de scooter loszitten. Als je iets ongewoons opmerkt, neem dan contact op met je plaatselijke dealer.
- Breng geen wijzigingen aan in de onderdelen van de scooter, omdat dit de prestaties kan verminderen, de scooter kan beschadigen of zelfs ernstig letsel kan veroorzaken bij de gebruiker of andere gebruikers.
- Bij het inschakelen lichten alle cijfers op. Dit is een normale situatie.

3.1 Gewichtslimieten voor gebruikers

- Er zijn verschillende redenen voor gewichtsbeperingen:
 1. De veiligheid van de gebruiker garanderen.
 2. Voorkom schade aan de scooter door overbelasting.
- Minimumgewicht: 40 kg.
- Maximaal gewicht: 100 kg.

3.2 Autonomie

Het bereik bij een volle lading kan oplopen tot 20 km, maar dit varieert sterk afhankelijk van een aantal factoren, waaronder :

- **Terrein:** Droog, glad, vlak terrein vergroot de afgelegde afstand. Een (positieve) helling verkleint het bereik.
- **Gewicht gebruiker:** Het gewicht van het lichaam van de gebruiker heeft invloed op het bereik. Hoe zwaarder de gebruiker, hoe kleiner het bereik.
- **Bandenspanning:** Het aanbevolen spanningsbereik voor beide banden is [2,3 tot 2,6 bar]. Buiten dit bereik is de kans op een lekke band groter, wordt de mechanische slijtage van het product versneld en wordt de actieradius sterk verminderd.
- **Omgevingstemperatuur:** Het opslaan en gebruiken van je scooter bij de aanbevolen temperatuur kan de actieradius vergroten. Aan de andere kant zal het gebruik van je step buiten deze temperatuurparameters de actieradius verkleinen.
- **Snelheid en rijgewoonten:** rijden met een constante, lage snelheid vergroot de actieradius. Omgekeerd verminderen veelvuldig starten, stoppen, versnellen en vertragen de actieradius.
- **Onderhoud:** Een goed onderhouden scooter (goed opgepompte banden, goed afgestelde remmen, enz.
- Het bereik, de klimcapaciteit en de snelheid kunnen variëren afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, het gebruik, de temperatuur en de hellingsgraad van de route.

3.3 Snelheidslimieten

- De maximumsnelheid van de WISPEED AIRO V6 in de S-versnelling is 25 km/u.
- De maximumsnelheid van de WISPEED AIRO V6 in de D-versnelling is 20 km/u.
- De maximumsnelheid van de WISPEED AIRO V6 in ECO-modus is 15 km/u.
- De maximumsnelheid van de WISPEED AIRO V6 in de voetgangersmodus is 6 km/u.

3.4 Remmen

De WISPEED AIRO V6 heeft een schijfrem achter, waardoor hij effectief remt, maar goed onder controle moet worden gehouden. Let dus goed op de volgende punten:

- Om te vertragen laat je het gaspedaal gewoon los.
- Druk de remhendel in om te remmen. Plotseling remmen kan ervoor zorgen dat je je evenwicht verliest en valt; trap de remhendel geleidelijk in om veilig af te remmen. Druk niet te hard op de remhendel, omdat dit kan leiden tot plotseling remmen.
- Trek de remkabel niet strakker aan dan nodig is. Het achterwiel mag niet volledig geblokkeerd zijn zodat het niet wegglijdt tijdens een noodstop.
- Raak de remschijf nooit met uw vingers aan



Het achterspatbord is geen rem en het is verboden om erop te drukken om te remmen. Je kunt je scooter beschadigen als je je snelheid niet verlaagt.

3.5 Controlelampjes

- **Knipperlichten:** Je moet de gewenste richtingaanwijzer activeren door op de bijbehorende knop te drukken op de richtingaanwijzerbediening die zich links van het stuur bevindt. De richtingaanwijzers worden niet automatisch uitgeschakeld; druk nogmaals op dezelfde knop om ze uit te schakelen.
- **Achterlicht:** Het achterlicht (of "stoplicht") brandt constant zolang de remhendel is geactiveerd. Het knippert ook zolang je in de voetgangersmodus bent.

4- Hoe gebruik je je step?

Step 1: Controleer of de siliconen kap de oplaadconnector bedekt.

Step 2: Klap de step uit en controleer of het stuursysteem correct is afgesteld en of de stuurpen vergrendeld en onbeschadigd is. Druk vervolgens 3 seconden op de aan/uit-knop zonder het gaspedaal of de rem aan te raken.

Step 3: Controleer of de remmen en wielen in goede staat zijn en of de standaard goed is ingeklapt.

Step 4: Zodra de step is ingeschakeld, plaats je één voet op het platform en ga je vooruit, waarbij je je andere voet gebruikt om van de grond te duwen zonder het gaspedaal te gebruiken.


Step 5: Je moet een snelheid bereiken tussen 3 en 5 km/u om het gaspedaal te kunnen gebruiken en over te schakelen op de elektrische modus. Om gas te geven gebruik je de "trekker" dicht bij je rechterhand. Je kunt de versnelling veranderen door twee keer op de knop  te drukken.

Step 6: Gebruik de remhendel links van het stuur om te remmen.

Stap 7: Om je scooter uit te schakelen, druk je 5 seconden op de aan/uit-knop.

BELANGRIJK:

- **Om gevaar te voorkomen, moeten scherpe bochten altijd worden vermeden wanneer je met hoge snelheid rijdt.**

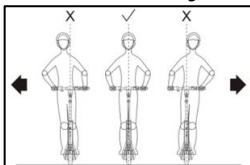

De ideale positie voor veilig rijden.

5- De batterij gebruiken en opladen

Dit hoofdstuk behandelt de oplaadmethode, het onderhoud van de batterij, veiligheidspunten en batterijspecificaties. Om uw veiligheid en die van anderen te garanderen en de levensduur en prestaties van de batterij te verbeteren, dient u de batterij als volgt te behandelen en te gebruiken.

WAARSCHUWING! :

Gebruik je scooter niet als de batterij bijna leeg is of als het systeem om een veilige stop vraagt. De levensduur van de batterij wordt verkort als je de WISPEED AIRO V6 blijft gebruiken wanneer de batterij bijna leeg is.

5.1 De batterij opladen

Als het batterijniveau op het controlescherm rood wordt, betekent dit dat de spanning laag is en dat de step niet genoeg vermogen heeft om normaal te rijden. Ga aan de kant, want dit kan instabiliteit veroorzaken en de levensduur van de accu verkorten. We raden je sterk aan om je step op te laden als je nog maar één accubalk over hebt.

Volg deze stappen om je batterij op te laden:

- Controleer of de laadconnector op de lade droog is.
- Sluit de meegeleverde netlader aan op de scooter via deze connector
- Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.
- Als de oplaadindicator op de oplader rood oplicht, wordt de accu correct opgeladen. Als het lampje groen is, controleer dan of de kabel goed is aangesloten op de scooter.
- Het duurt ongeveer 6 uur om de WISPEED AIRO V6 volledig op te laden.
- Als de oplaadindicator van rood naar groen springt, is het opladen voltooid.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact, daarna de kant van de scooter.

BELANGRIJK:

- Het te lang opladen van de accu kan een veiligheidsrisico vormen. Laat je step niet onbeheerd aangesloten.
- Zorg ervoor dat je de accu van je scooter elke keer volledig oplaadt om de levensduur te maximaliseren.
- Houd de laadomgeving schoon en droog.
- Laad de batterij niet op als de oplaadstekker nat of vochtig is.

WAARSCHUWING! :

De step kan niet worden ingeschakeld als hij op het lichtnet is aangesloten.

5.2 Batterijeigenschappen

Batterij model	HS100023 / WL-10S3606-01
Type batterij	Lithium-ion
Oplaadtijd	Ongeveer 6 uur
Nominale spanning	36 V
Capaciteit	6 Ah

6- Foutcodes

Als er een storing optreedt tijdens het gebruik van je WISPEED AIRO V6, zie je een van de volgende foutcodes op het scherm verschijnen:

CODE	BETEKENIS	UITERLIJK BIJ IGNITION	VERSCHIJNING IN GEBRUIK
E06	Motoroververhitting	Terug in dienst	Uitschakeling – Wachten op afkoeling
E10	Communicatie-anomalie	Terug in dienst	Stop-back naverkoopservice
E11	Controllerfout	Terug in dienst	Stop-back naverkoopservice
E12	Overstroombreuk	Terug in dienst	Laat het gaspedaal los om de fout automatisch te wissen

E14	Versnelleranomalie	Terug in dienst	Stop-back naverkoopservice
E15	Remafwijking	Terug in dienst	Stop-back naverkoopservice
E16	Hall-sensor anomalie	Terug in dienst	Stop-back naverkoopservice
E17	Geblokkeerde rotorbreuk	Terug in dienst	Laat het gaspedaal los om de fout automatisch te wissen
E18	Onderspanningsfout	Terug in dienst	Uit - De batterij moet worden opgeladen
E19	Surge fault	Terug in dienst	Stop-back naverkoopservice
E20	Controller oververhit	Terug in dienst	Uitschakelen - Wacht tot de controller is afgekoeld voordat je hem opnieuw

Als het probleem aanhoudt, ga dan naar de rubriek Urban Gliding en de rubriek Assistance op onze website: www.wispeed.net. Als de fout blijft bestaan, retourneer het product dan naar het verkooppunt waar je het hebt gekocht voor service na verkoop.

7- Onderhoud en opslag

Je scooter heeft regelmatig onderhoud nodig. De volgende stappen beschrijven de belangrijke onderhoudsfasen en -vereisten.

7.1 Schoonmaken

- Controleer of de voeding en laadkabel van je scooter zijn losgekoppeld.
- Maak je step schoon met een zachte, droge doek.

WAARSCHUWING!

Je WISPEED AIRO V6 is IP65 gecertificeerd. Dit betekent dat hij spatwaterdicht is. Het mag echter niet worden ondergedompeld of blootgesteld aan een waterstraal. Reinig de WISPEED AIRO V6 nooit met hogedrukwaterstralen en dompel hem nooit onder in een vloeistof. Voorkom dat water of andere vloeistoffen de WISPEED AIRO V6 binnendringen, omdat dit onherstelbare schade aan de elektronische componenten kan veroorzaken. Uw product valt dan buiten de garantie.

7.2 Opslag

- Laad je scooter volledig op voordat je hem opbergt om te voorkomen dat de accu te veel ontlaaft na een lange periode van niet-gebruik.
- Laad je scooter volledig op voordat je hem opbergt om te voorkomen dat de accu te veel ontlaaft na een lange periode van niet-gebruik.
- Als de step een aantal maanden wordt opgeslagen, vergeet dan niet om hem elke drie maanden minstens één keer (10 uur) op te laden. Als u dit niet doet, vervalt de garantie.
- Laad de accu niet op bij temperaturen onder 0°C. Plaats je scooter in een warmere omgeving (meer dan 10°C) voordat je hem oplaadt. Laad de accu niet op als de omgevingstemperatuur boven de 40°C is.
- Je moet je scooter beschermen om achteruitgang van de prestaties door stof te voorkomen. Berg je scooter binnen op, op een droge plaats, bij een geschikte temperatuur (tussen 15°C en 30°C).

7.3 Toestand van de banden

- Controleer de voor- en achterwielen en de naaf zorgvuldig voordat u de step gebruikt. De banden mogen niet beschadigd, leeggelopen of lek zijn.
- Als je banden te weinig spanning hebben, gebruik dan een fietspomp waarop je het meegeleverde mondstuk kunt monteren.
- Controleer de staat van je banden elke 2/3 weken van gebruik.
- Gebruik de onderstaande slijtage-indicator om erachter te komen wanneer je je banden moet vervangen.



- In geval van overmatige slijtage kun je nieuwe banden bestellen via onze website <https://www.wispeed.net/> in de rubriek assistentie, of contact opnemen met onze klantenservice om je banden te laten vervangen in ons reparatiecentrum (buiten garantie).

7.4 Onderhoud

• 7.4.1 Onderhoud van het remsysteem :

Uw schijfrem is in de fabriek afgesteld. Neem contact op met een professional als u

deze instelling wilt wijzigen.

- **7.4.2 Onderhoud van schroeven en bouten :**

Controleer de schroeven op elk onderdeel zorgvuldig voordat u de step gebruikt. De schroeven mogen niet loszitten of overmatig beschadigd zijn.

Als je onderdelen (wielen, remblokken, remsysteem, etc.) van je AIRO V6 elektrische step moet vervangen of onderhouden, neem dan contact op met onze after-sales service of een professional. Dit product hoeft niet gesmeerd te worden.

Opmerking: Controleer voor elk gebruik of de step normaal functioneert. Als er iets mis is, gebruik hem dan niet en neem contact op met de after-sales service via de distributeur waar het product is gekocht om het te laten repareren. Wijzig nooit de structuur van de step. Elke wijziging kan leiden tot een risico op letsel en de fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade als gevolg van een dergelijke wijziging.

WAARSCHUWING!

- Om uw veiligheid en die van anderen te garanderen, mag u uw step nooit demonteren of gebruiken voor iets anders dan waarvoor hij bedoeld is. Als u dat wel doet, vervalt uw garantie.

7.5 Ondersteuning

Onze website <https://www.wispeed.net/> kan je verschillende vormen van ondersteuning bieden via de **hulpsectie**.

- Een lijst met fototutorials die je meer in detail meenemen door het proces van bandenonderhoud en -vervanging.
- Technische ondersteuning via een speciaal e-mailadres glisse_urbaine@logicom-europe.com
- Een FAQ gewijd aan uw product
- De mogelijkheid om verschillende onderdelen te bestellen (een tweede lader, een mondstuk, een band) (*)

() De lijst van items beschikbaar voor verkoop is onderhevig aan verandering. Logicom behoudt zich het recht voor deze lijst zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging geheel of gedeeltelijk te wijzigen, of zelfs de verkoop van deze artikelen op elk moment op te schorten, zonder dat dit kan worden beschouwd als een nadeel voor de gebruiker .*

8- Vergrendeling

Hoe de slotcode werkt :

Je scooter heeft een elektronisch slot, dat standaard is uitgeschakeld.

WAARSCHUWING :

- Om het elektronische slot te activeren, moet de volledige onderstaande procedure binnen 30 seconden na het inschakelen van het contact worden uitgevoerd. Als dit niet gebeurt, moet de scooter opnieuw worden gestart.

- Om het slot te activeren, moet je :

Zet je scooter aan door ongeveer 3 seconden op de startknop  te drukken. Je hoort een pieptoon en het display licht op.

2- Je scooter staat aan. Om de vergrendelingscode te activeren, druk je snel 7 keer op de startknop .

3- de standaardcode is **00**. Om de nummers in te voeren Gebruik de rem om het linker nummer te scrollen en de gashendel om het rechter  nummer te scrollen. Bevestig vervolgens door twee keer achter elkaar op de contactknop te drukken. Wijzig de code op uw scooter om uw persoonlijke wachtwoord in te stellen.

Hoe wijzig je de scootercode:

Om je code te wijzigen, ontgrendel je je scooter. Druk vervolgens 7 keer op de startknop  . Voer vervolgens je actieve code in (voor de eerste wijziging is de actieve code 00). Om je cijfers in te voeren, gebruik je de rem om het linker cijfer te scrollen en de versnellingsstrekker om het rechter cijfer te scrollen. Bevestig vervolgens (druk twee keer achter elkaar op de knop  om te bevestigen).

Je wordt een tweede keer gevraagd om een nieuwe code in te voeren. Nadat je de code hebt gekozen, bevestig je (druk twee keer na elkaar op de knop  om te bevestigen).

Voer hieronder de ontgrendelingscode voor je scooter in:

--	--

Nu het codeslot geactiveerd is, zal je scooter bij elke start om je code (twee cijfers) vragen.

Om de scooter te ontgrendelen, zet je hem aan door 3 seconden op  te drukken, voer je code in en druk dan twee keer op .

Deactiveer het codeslot.

Om de code te deactiveren, ontgrendel je je scooter. Druk vervolgens 7 keer op de startknop . Voer vervolgens eenmaal je code in. In plaats van een nieuwe code in te voeren (je hebt de keuze om de code te wijzigen door een nieuwe code in te voeren of het wachtwoord te deactiveren), knijp je de remhendel minstens 10 seconden in en laat je hem vervolgens los. Je hoort een "piep" om de code te deactiveren.

LET OP: Als je je code deactiveert, is de standaardcode 00.

De scooter schakelt zichzelf uit en vergrendelt (als de code geactiveerd is) na 5 minuten inactiviteit.

9- Kilometer teller

Wanneer de scooter wordt aangezet, geeft hij het aantal kilometers weer dat tijdens die sessie is afgelegd.

Door 4 keer op de knop  te drukken, kun je het totale aantal afgelegde kilometers controleren. Door 6 keer op de knop  te drukken, kun je het aantal afgelegde kilometers sinds je eerste gebruik controleren (de witte cijfers staan voor tientallen en de rode voor honderdtallen en duizendtallen).

Wacht ongeveer 3 seconden en het scherm keert terug naar het sessiescherm.

10- Technische informatie

Naam	Parameters
Nettogewicht	15,5 kg
Minimale belasting	40 kg
Maximale belasting	100 kg
Maximale snelheid	25 km/u
Maximale autonomie	Tot 20 km (afhankelijk van terrein, rijgewoonten, lading en andere factoren zoals uitgelegd in paragraaf 3.2)
Maximale klimhoek	12%
Stroomvoorziening	Lithium-ion batterij
Nominaal vermogen	250W (0,25kW)
Maximaal vermogen	540W (0,54kW)
Nominaal vermogen	216 Wh
Afmetingen (L*B*H)	1030x528x1225mm
Batterij	36V / 6Ah
Bedrijfstemperatuur	Min=0°C, Max=45°C
Maximale bandenspanning	2,6 bar
Minimum bandenspanning	2,3 Bar
Gewogen geluidsrukniveau	< 70 dB(A)

De totale waarde van de trillingen waaraan het hand-armsysteem wordt blootgesteld, is niet hoger dan 2,5 m/s²

11- EU-conformiteitsverklaring

Wij, LOGICOM SA - 55 Rue de Lisbonne 75008 PARIJS,

Verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Merk : WISPEED

Handelsnaam: AIRO V6

Benaming : Elektrische scooter (EDPM - PLEV)

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de **machinerichtlijn (2006/42/EG)** en de **EMC-richtlijn (2014/30/EU)** in toepassing van de volgende relevante geharmoniseerde normen:

DM	EN ISO 12100 :2010 ; EN 17128 :2020
CEM	Clausule 9 van EN 17128 : *2020

Evenals de volgende verordeningen en richtlijnen:

RoHS 2011/65/EU (Verordening 2015/863/EU) (IEC 62321-3-1 :2013 - IEC 62321-4:2013+A1 :2017 - IEC 62321-5 :2013 - IEC 62321-6 :2015 - IEC 62321-7-2 :2017 - IEC 62321-8:2017): betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

REACH Verordening nr. 1907/2006: inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

De volgende accessoires zorgen ervoor dat het apparaat werkt zoals bedoeld en vallen onder deze EU-conformiteitsverklaring:

Model batterij: HS100023 of WL-10S3606-01



Externe voeding model: FY0424201000E

De FY0424201000E lader voldoet aan de volgende essentiële eisen die van toepassing zijn op de LVD-richtlijn (2014/35/EU) en de EMC-richtlijn (2014/30/EU):

DBT	EN60335-2-29:2016+A1:2019 ; EN60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 EN60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018 EN 62233:2008
CEM	EN 61000-3-2:2019 - EN 61000-3-3:2013 EN 55014-1:2017 - EN 55014-2:2015

Evenals de volgende verordening en richtlijn: **ErP 2009/125/EG** - (Verordening 2019/1782):
Eisen inzake ecologisch ontwerp voor het opgenomen vermogen in niet-belaste toestand en de gemiddelde actieve-modusefficiëntie van externe voedingen.

LOGICOM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor door de gebruiker aangebrachte wijzigingen en de gevolgen daarvan, die de conformiteit van het product met de CE-markering kunnen beïnvloeden. Elke niet-geautoriseerde wijziging van het product maakt deze conformiteitsverklaring ongeldig.

De tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

<https://www.wispeed.net/fr/content/103-documentations-mobilite-wispeed>

Paul AMETTE

Responsable Qualité, Développement & SAV

Parijs, 21/07/2025



Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen op het volgende adres:

contact-um@logicom-europe.com

12- Informatie over de lader

Naam en adres van de fabrikant	JIANGXI FU DIAN YOU PIN TECHNOLOGY CO.,LTD (Innovatie- en ondernemerschapspark, Economische Ontwikkelingszone, Guixi City, provincie Jiangxi, CHINA)
Referentie model	FY0424201000E
Ingangsspanning	100-240V
Ingangsfrequentie wisselstroom (AC)	50-60Hz
Uitgangsspanning	42V
Uitgangsstroom	1A
Uitgangsvermogen	42W
Gemiddelde efficiëntie in actieve modus	> 88%
Stroomverbruik bij nullast	<0.21W

13- Recycling



Het symbool dat hier en op het apparaat is afgebeeld, betekent dat het apparaat is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk of commercieel afval mag worden weggegooid.

De AEEA-richtlijn 2012/19/EU (Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) werd geïntroduceerd om apparaten te recycleren

met behulp van de meest effectieve technieken voor terugwinning en recycling, om de impact op het milieu te minimaliseren, gevaarlijke stoffen te verwerken en het groeiende aantal stortplaatsen te vermijden.

Instructies voor verwijdering voor particuliere gebruikers :

Wanneer u het apparaat niet meer gebruikt, moet u het afvoeren volgens de plaatselijke recyclingprocedures. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of de verkoper van het apparaat.

Afvoerinstructies voor professionele gebruikers :

Professionele gebruikers moeten contact opnemen met hun leveranciers, de voorwaarden van het koopcontract controleren en ervoor zorgen dat dit apparaat niet wordt gemengd met ander bedrijfsafval wanneer het wordt weggegooid.

14- Reikwijdte van de garantie

Bij problemen :

Een contactformulier en volledige FAQ's zijn beschikbaar in het gedeelte Ondersteuning van onze website: <https://www.wispeed.net/fr/>

Als geen van deze platforms uw probleem heeft opgelost, neem dan contact op met uw detailhandelaar (met uw product en de oplader).

Om veiligheidsredenen is alleen ons technisch station bevoegd om aan onze producten te werken, dus we leveren geen reserveonderdelen.

De LOGICOM leveranciersgarantie is geldig voor normaal gebruik van het product zoals gedefinieerd in de gebruikershandleiding voor een periode van 2 jaar voor het product en 1 jaar voor de batterij.

Deze garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door een andere oorzaak dan het apparaat zelf.

De garantie is met name niet van toepassing als het apparaat is beschadigd als gevolg van een stoot of val, onjuiste bediening, aansluiting die niet in overeenstemming is met de instructies in de handleiding, het effect van blikseminslag, netoverspanning of onvoldoende bescherming tegen hitte, vocht of vorst.

De garantie geldt alleen voor het vasteland van Frankrijk.

- Het monteren van volle banden op je scooter resulteert in een totale en permanente uitsluiting van de garantie.
- De gebruikershandleiding valt niet onder de garantie.
- De garantie dekt geen normale slijtage van het product (remmen, accu, banden, slijtage van het kettingblad, slijtage van het spatbord, slijtage van de plastic beschermhoezen, enz.)
- De garantie dekt geen verslechtering van het product als gevolg van verkeerd gebruik, waaronder in het bijzonder verslechtering als gevolg van botsingen met voorwerpen of vallen.
- De garantie dekt geen gebruik van het product dat niet voldoet aan de voorzorgsmaatregelen voor gebruik die in de gebruikershandleiding staan vermeld.
- De garantie dekt geen defecten die aan het product zijn veroorzaakt door een accessoire dat niet door WISPEED is geleverd.
- De garantie dekt geen schade aan de batterij.
- De garantie geldt niet voor het product of de accessoires als deze op enigerlei wijze zijn gedemonteerd of aangepast.

- De garantie geldt niet voor een product dat niet kan worden geïdentificeerd aan de hand van het serienummer. Als elementen zijn verwijderd, gewist, gewijzigd of onleesbaar gemaakt, is de garantie niet van toepassing.
 - De garantie dekt geen schade aan het product veroorzaakt door blootstelling aan vocht, extreme hitte of koude, corrosie, oxidatie of welke vloeistof dan ook.
 - De garantie dekt geen vervorming, schade of breuk van het hoofdframe als gevolg van een plotselinge val, overmatige overbelasting of herhaalde schokken.
 - De garantie geldt niet voor nalatigheid of fouten bij het gebruik van de ontgrendelingscode.
- In elk geval is de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van toepassing in overeenstemming met artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek en L.211-1 en volgende van het Franse Wetboek voor de Consument.

Gemaakt in China © 2025 Logicom SA.