



MANUAL DE UTILIZAÇÃO



Fotografia não contratual

Ciclomóvel leve WiMob

Manual Original



Retrouvez toutes les dernières versions des notices MULTI LANGUES des produits WISPEED sur notre site internet www.wispeed.net **en flashant le QR code !**



Find all the latest versions of the MULTI LANGUAGE instructions for WISPEED products on our website www.wispeed.net **by flashing the QR code !**



Encuentre todas las últimas versiones de las instrucciones MULTI IDIOMA para productos WISPEED en nuestro sitio web www.wispeed.net **mostrando el código QR !**



Encontre todas as versões mais recentes das instruções MULTI LANGUAGE para produtos WISPEED no nosso site www.wispeed.net **piscando o código QR !**



Vind de nieuwste versies van de MEERTALIGE instructies voor WISPEED-producten op onze website www.wispeed.net **door de QR-code te knippen !**



Preste especial atenção aos seguintes símbolos:

Os símbolos seguintes são sempre utilizados para indicar particularidades relativas aos ciclomóveis ligeiros. Você adquiriu um ciclomóvel leve, leia todas estas instruções e advertências com especial atenção. Respeite também, em todos os casos, as advertências gerais constantes deste documento.



Este símbolo indica um possível perigo para a sua segurança se não seguir as instruções fornecidas ou se não tomar as precauções necessárias.



Este símbolo alerta sobre certas ações que podem danificar o seu equipamento ou ter efeitos nocivos ao meio ambiente.



Este símbolo indica informações relativas ao manuseio do produto ou refere-se à passagem correspondente nas instruções de operação originais do WISPEED que merece atenção especial.

Conteúdo

PRECAUÇÕES DE USO - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	
	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
GÉRAL	5
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - PRECAUÇÕES DE USO	6
UTILIZAÇÃO E CARGA DA BATERIA	10
AVISOS	
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
RESTRIÇÕES DE USO	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
MEU ECRÃ	17
MONTAGEM DO SEU VEICULO	18
FUNCIONAMENTO DAS SUSPENSÕES	33
LIMPEZA	
AMAZENAMENTO	
ESTADO DOS PNEUS	36
INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA	37
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
MANUTENÇÃO DA BATERIA	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
UTILIZAÇÃO DO SEU CICLOMÓVEL LEVE	43
RELAÇÃO DE VELOCIDADE	44
INFORMAÇÕES SOBRE O CARREGADOR	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
RECICLAGEM	46

INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO PARA USUÁRIOS DOMÉSTICOS :	46
INSTRUÇÕES DE ELIMINAÇÃO DO DISPOSITIVO PARA USUÁRIOS PROFISSIONAIS	46
SUORTE	
INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIAS	47

LER ANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO



Antes de qualquer utilização da sua WiMob, deve tomar conhecimento das precauções de utilização e das instruções de segurança.

A utilização da sua WiMob está sujeita à legislação em vigor no seu país. Informe-se junto das autoridades competentes.

Qualquer recomendação (ou ausência de recomendação) deste manual não poderá nunca ser associada a uma transposição da legislação em vigor.

Precauções de utilização e instruções de segurança



Disposições Gerais

- Leia atentamente estas instruções
- Conserve estas instruções
- Siga todas as instruções
- Tenha em conta as advertências
- Não tente desmontar o aparelho, deixará de estar abrangido pela garantia



- Contacte pessoal qualificado para qualquer reparação

Instruções de segurança e precauções de utilização

- A utilização do ciclomóvel leve é proibida a crianças com idade inferior a 14 anos.
- A utilização do ciclomóvel leve não é recomendada a pessoas de mais de 70 anos.
- A altura mínima para a utilização do ciclomóvel leve é de 150 cm.
- A altura máxima para a utilização do ciclomóvel leve é de 200 cm.
- A utilização do ciclomóvel leve não é recomendada a mulheres grávidas nem a menores de menos de 16 anos.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 14 anos sob a supervisão de um adulto e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou com falta de experiência ou de conhecimentos, caso sejam corretamente supervisionados ou tenham recebido instruções prévias sobre a utilização do aparelho em total segurança e caso tenham compreendido os riscos associados
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Verifique regularmente se a seu ciclomóvel leve está em bom estado, leia atentamente este manual e certifique-se de que compreendeu bem todas as informações sobre o produto antes de utilizá-lo.
- A limpeza e a manutenção do aparelho pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças.

- Antes de cada utilização, verifique o estado geral do seu ciclomóvel leve (estado dos pneus, travões, bateria, luzes dianteira e traseira)
- O seu ciclomóvel leve inclui peças submetidas ao aquecimento como o disco do travão e as rodas. É proibido tocar nestes elementos menos de uma hora depois da utilização do seu ciclomóvel leve.
- É vivamente recomendado que todos os utilizadores utilizem proteções adequadas durante a utilização da sua trotinete para evitar qualquer dano corporal em caso de queda: calçado, capacete, luvas, joelheiras, cotoveleiras
- Recarregue completamente a bateria do seu ciclomóvel leve antes da primeira utilização.
- Não utilize o seu ciclomóvel leve em locais movimentados na sua primeira utilização. É necessário um tempo de adaptação para dominar o produto.
- Tire sempre o descanso antes de qualquer utilização
- Depois da utilização, estabilize a trotinete colocando o descanso num terreno plano. Não tire o descanso e não estacione o seu ciclomóvel leve numa descida.
- A utilização na via pública é regulamentada. Deve optar prioritariamente pelas ciclovias.
- Nos passeios, nas zonas pedestres, nos imóveis ou em qualquer outro local dedicado aos peões, deve deslocar-se com o seu ciclomóvel leve pela mão.
- Informe-se junto das autoridades locais para conhecer as eventuais restrições de circulação.

- Respeite as marcações no chão, a sinalização, assim como o código da estrada. Dê prioridade aos peões quando circula com o seu ciclomóvel leve.
- Não hesite em assinalar a sua presença aos outros utilizadores com o aviso sonoro (buzina).
- Ao circular com outras pessoas, mantenha uma distância de segurança de pelo menos 6 metros para diminuir os riscos de colisões.
- Adapte a sua velocidade (e a sua distância de segurança) em função do seu ambiente para poder parar o seu ciclomóvel leve a qualquer momento.
- Não arranque e não pare de forma brutal.
- Certifique-se de que está sempre visível para toda a gente. À noite ou quando a luminosidade é reduzida, ligue as suas luzes dianteiras, as suas luzes traseiras, utilize um colete (ou outro equipamento refletor)
- Mantenha sempre as mãos no guiador durante a utilização do seu ciclomóvel leve. A utilização do Smartphone ou de qualquer objeto em andamento é proibida. A utilização de auscultadores ou de fones é proibida.
- É proibido circular em várias pessoas no ciclomóvel leve.
- O peso máximo suportado pelo ciclomóvel leve é de 100 kg.
- O peso mínimo para utilizar o ciclomóvel leve é de 40 kg.
- O incumprimento destas recomendações de peso altera os desempenhos de aceleração e de travagem da sua trotinete e pode colocá-lo em perigo

reduzindo a sua capacidade de desaceleração ou de paragem com toda a segurança.

- Mantenha o equilíbrio do seu corpo quando vira para evitar cair devido à deslocação do seu centro de gravidade ou a velocidades elevadas.
- Não salte obstáculos com o seu ciclomóvel leve. Não está destinado para fazer acrobacias.
- Não salte para a plataforma do seu ciclomóvel leve, nem para os apois-pés (não fornecidos) do seu ciclomóvel leve.
- Evite circular em estradas repletas de objetos espalhados, tais como ramos, lixo ou pequenas pedras.
- Não circule com o seu ciclomóvel leve em estradas com obstáculos ou escorregadias apresentando um risco de perda de aderência como a neve, o gelo ou a água. Isto pode provocar uma perda de aderência e provocar danos corporais e materiais.
- AVISO: em caso de estradas húmidas ou molhadas, as distancias de travagem são estendidas.
- Evite circular em terrenos íngremes. Não utilize o seu ciclomóvel leve em terrenos demasiado íngremes, o ângulo máximo de inclinação é de 14%. O aumento da velocidade numa descida demasiado íngreme pode provocar um sobreaquecimento dos motores e da bateria e reduzir a sua capacidade de travagem com toda a segurança.
- Adote todas as medidas de segurança necessárias quando está a aprender a utilizar o o seu ciclomóvel leve. Não se esqueça que pode magoar-se ao perder

o controlo, em colisões ou ao cair da o seu ciclomóvel leve.

- Na ocorrência de um acidente de viação enquanto circula com o seu ciclomóvel leve, mantenha a calma, isole a área e aguarde por uma pessoa competente que irá gerir a situação de forma responsável e legal.
- Não utilize o seu ciclomóvel leve num ambiente não protegido, nomeadamente em locais com produtos inflamáveis, vapor, líquidos, poeira ou fibras com o risco de provocar um incêndio ou uma explosão.
- O cabo flexível externo do transformador não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, recomenda-se que o transformador seja eliminado.
- Desligue a ficha da tomada antes de desligar o cabo de alimentação
- A utilização sob o efeito de álcool e/ou de estupefacientes é proibida
- Sendo este equipamento um veículo motorizado, é obrigatório um seguro de Responsabilidade Civil para a condução deste equipamento.
- Qualquer carga pendurada no guiador terá impacto na estabilidade do seu ciclomóvel leve.

Utilização e carregamento da bateria

- Se o seu ciclomóvel leve parar na sequência de um sobreaquecimento, coloque-a num local seco e fresco e aguarde que a bateria e o motor arrefeçam antes de voltar a utilizá-la.
- Para recarregar a bateria, utilize apenas o adaptador de rede fornecido com o seu aparelho. Não utilize

qualquer alimentação ou dispositivo elétrico para além do fornecido com o aparelho.

- A tomada elétrica à qual o aparelho está ligado deve ser instalada perto do equipamento e deve estar sempre facilmente acessível. Não deixe que ninguém pise o cabo elétrico (ou tropece devido a este último).
- A duração de vida da bateria depende, em grande parte, da utilização que faz da mesma. Não exponha a bateria a temperaturas inferiores a 0 °C nem superiores a 45 °C. O seu funcionamento pode ser alterado.
- Não deixar a bateria carregar demasiado tempo quando está a ser utilizada.
- Não desmontar, abrir ou remover a etiqueta dos elementos da bateria. Não eliminar a bateria no fogo ou na água. Não carregar a bateria se a temperatura ambiente ultrapassar os 45 °C.
- Em caso de fuga da bateria, tenha cuidado para não deixar entrar líquido em contacto com a pele ou os olhos, se for o caso, lavar abundantemente com água e consultar um médico.
- Para qualquer reparação ou substituição da bateria, contacte um técnico qualificado.
- Eliminar a bateria e o equipamento separadamente. Não eliminar a bateria com o lixo doméstico. Para mais informações sobre a reciclagem da bateria, contacte o seu município, o seu centro de recolha local ou o ponto de venda no qual comprou este produto.

Avisos



- Respeite sempre o código da estrada e as regulamentações locais em vigor.
- Ao utilizar o seu ciclomóvel leve, é altamente recomendável usar sempre um capacete adequado, corretamente ajustado e que cumpra as normas CE.
- Não conduza com mais de uma pessoa no ciclomóvel leve e evite saltos e acrobacias de qualquer tipo, caso contrário corre o risco de danificar irreparavelmente o quadro e os componentes do seu ciclomóvel leve.
- Ao utilizar em tempo chuvoso ou em estradas escorregadias, adapte a sua velocidade: os tempos e as distâncias de travagem são aumentados.
- Ao conduzir fora de áreas urbanas à noite ou se a visibilidade for insuficiente, é obrigatório o uso de colete de segurança reflector.
- Não toque na bateria ou no carregador de bateria com as mãos molhadas.



- Este dispositivo não é um brinquedo, mantenha-o afastado de crianças e animais. Presença de pequenas peças que podem ser ingeridas.
- Não pise no cabo do carregador quando o carregador estiver ligado.
- Certifique-se de inserir a ficha na tomada durante o carregamento.
- Não tire a bateria usada no lixo, devolva-a ao seu revendedor Wispeed.
- Para limpar o ciclomóvel leve e o carregador, certifique-se de desconectar a tomada da parede e o conector de carregamento e, em seguida, remover a

bateria e, em seguida, usar apenas um pano macio e seco.

- Para retirar a ficha elétrica da tomada, não puxe pelo cabo, puxe diretamente pela ponta.
- Não utilize nenhum carregador diferente do fornecido com o seu ciclomóvel leve ou um carregador compatível recomendado pela Wispeed.
- Não utilize carregador ou qualquer outro elemento elétrico do ciclomóvel leve se este apresentar o menor defeito. Substitua-os por elementos originais intactos antes de qualquer manipulação.
- Quando o carregamento estiver concluído, desligue o carregador da rede elétrica e depois desconecte-o da bateria.
- Leia as disposições legais locais antes de pegar a estrada. Cada país tem um código de estrada e obrigações que podem ser diferentes.
- Não use roupas largas ou bolsas com alças compridas, pois há risco de ficar preso nas rodas ou nos raios.
- Faça sempre uma verificação completa do seu ciclomóvel leve antes de partir.
- Antecipe as reações dos outros utentes da estrada.
- Para sua segurança, é preferível adaptar o uso do seu ciclomóvel leve e dedicar algum tempo para aprender a dominá-lo.
- Qualquer modificação nos componentes do seu ciclomóvel ligeiro é proibida e implica a extinção definitiva da garantia.
- A substituição de peças só deve ser efectuada num posto técnico homologado Wispeed ou com peças sobressalentes originais do fabricante ou

equivalentes. Em caso de dúvida, contacte o seu ponto de venda Wispeed.

A Logicom não se responsabiliza em caso de dano corporal e material na sequência de uma utilização do produto não conforme ao manual de utilização.

Conteúdo da embalagem

Segue a lista dos elementos contidos na embalagem do seu ciclomóvel leve, verifique se tudo está presente:

- Ciclomóvel leve, WiMob
- Carregador de rede
- 4 Chaves Allen
- 2 Chaves Inglesas
- 1 Manual de utilização
- 2 Chaves da WiMob
- 2 Chaves da bateria
- 2 Chaves para bloqueio do disco




Restrições de uso

O seu ciclomóvel leve é um aparelho eléctrico, e é sujeito a certas restrições :

Peso máximo do usuário	100 kg
Peso da WiMob	26.5 kg
Velocidade máxima	25 km/h
Autonomia máxima *	Até 35 km
Idade mínima	14 anos

*A autonomia depende de vários fatores: perfil da estrada, presença de chuva, estado da estrada, peso do utilizador, carga da bateria, pressão dos pneus, vento, acionamento dos travões, temperatura exterior. Portanto, é normal observar variações na autonomia real.

A minha WiMob

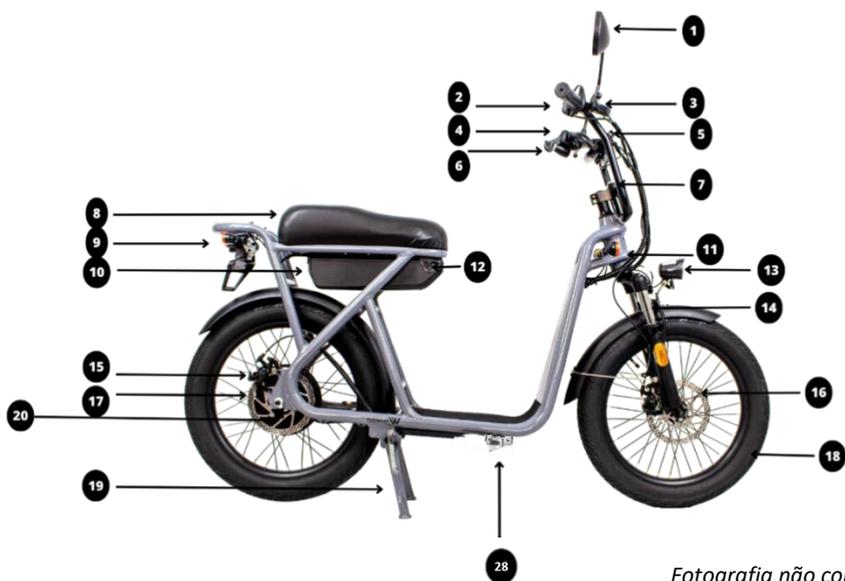




Fotografia não contratual

Légende :

- | | |
|--|--|
| 1. Espelhos | 14. Garfo |
| 2. Comando : sinal de mudanças, aviso sonoro (apito) | 15. Travão traseiro |
| 3. Alavanca do travão | 16. Travão dianteiro |
| 4. Gestão da velocidade | 17. Motor traseiro |
| 5. Ecrã | 18. Roda 20'' |
| 6. Acelerador e chave de ignição | 19. Suporte central |
| 7. Forca | 20. Bloqueio de disco |
| 8. Selim | 21. Espelhos |
| 9. Farol e pisca traseiros | 22. Botão
activação/destivação do modo estacionamento |
| 10. Bateria | 23. Sinal de mudanças |
| 11. Piscas dianteiros | 24. Apito sonoro |
| 12. Chave de bloqueio da bateria e botão de energia da bateria | 25. Ecrã principal |
| 13. Farol dianteiro | 26. Acelerador |
| | 27. Bloqueio de inicialização |
| | 28. Apoios-pés |

O meu ecrã

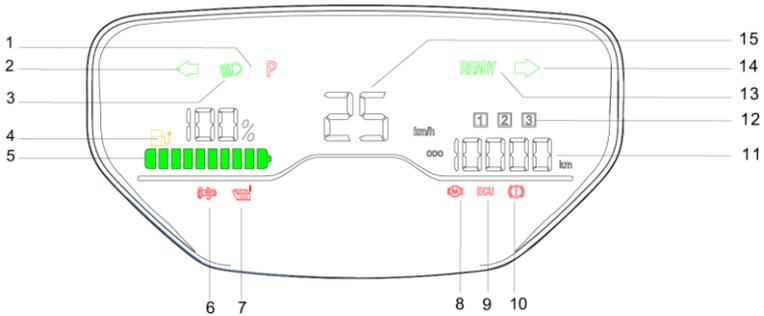

- | | |
|--|--|
| 1. Indicador do modo de estacionamento | 9. Indicador de falha do controlador |
| 2. Indicador do pisca esquerda ativado | 10. Luz de advertência dos travões |
| 3. Indicador de médios | 11. Odômetro |
| 4. Indicador de bateria fraca | 12. Indicador de relação de transmissão |
| 5. Indicador de nível de bateria | 13. Indicador "READY" veículo pronto para andar. |
| 6. Luz de falha do acelerador | 14. Indicador do pisca direito ativado |
| 7. Indicador de falha da bateria | 15. Velocímetro em tempo real em Km/h |
| 8. Luz de falha do motor | |



Alavanca do travão traseiro

Botão « + » e Botão « - » para a gestão da velocidade

Alavanca do travão dianteiro

Utilização

Montagem do seu WiMob :

Instalação e ajuste do guiador :

1ª etapa : Retire o WIMOB da embalagem, retire todos os elementos de proteção (poliestireno, papelão, espuma plástica protetora) um por um.

2ª etapa : Coloque o WIMOB no suporte central e encha o pneu dianteiro e depois o pneu traseiro a uma pressão de 3 bar. (bomba não fornecida).



3ª etapa : Atenção : Dobre o suporte central do WiMob e sente-se no selim do seu WiMob durante as próximas etapas para manter a coluna de direção no lugar.



4a etapa : Desaparafuse os dois parafusos de fixação da base do guidador.



5a etapa : Desaperte o parafuso de fixação do eixo do guidador.



6a etapa : Posicione a base do guidador de forma que a passagem do guidador fique voltada para a frente do seu WiMob e reaperte os dois parafusos de fixação da base. Em

seguida, aperte novamente o parafuso desparafusado na 5ª etapa.



7ª etapa : Desparafuse os quatro parafusos que prendem a base do guidador e remova a metade superior da base



8ª etapa : Posicione o guidador na sua base (barra intermédia na base).



9a etapa : Recoloque os quatro parafusos removidos na 7ª etapa.



10a etapa Depois que os quatro parafusos estiverem firmemente apertados, incline o ecrã para a posição desejada

e aperte o parafuso de montagem do ecrã localizado na parte traseira.



11° etapa : Por fim, posicione a tampa frontal do seu ciclomóvel na frente do guidão. Aparafuse-o utilizando os quatro parafusos auto-roscantes M5x16 fornecidos.



Para a sua informação :

O jogo da direção é composto por rolamentos localizados acima e abaixo do tubo de direção. Para garantir uma vida longa ao seu WiMob é importante que ele não tenha folga. Para verificar isso, basta realizar um pequeno teste:

Trave com o travão dianteiro e com uma mão mova para frente e para trás horizontalmente no guidão, garantindo que a roda dianteira não se mova. Por outro lado, verifique se o jogo de direção não se move em relação ao quadro.

Se notar alguma folga, chame um profissional Wispeed para apertar seu jogo de direção. Andar com a direção solta pode causar danos ou até mesmo partir o quadro e o garfo.

Encontre as instruções de montagem nas fotos presentes no nosso site através deste código QR:




Ajuste adicional

Ajuste do guidador :

Etapa adicional 1 : Desaparafuse os quatro parafusos que prendem o guidão em torno de seu eixo e oriente-os de forma que a alavanca do travão, o pulso e o cotovelo fiquem alinhados na posição de pilotagem. (Veja ilustrações abaixo)



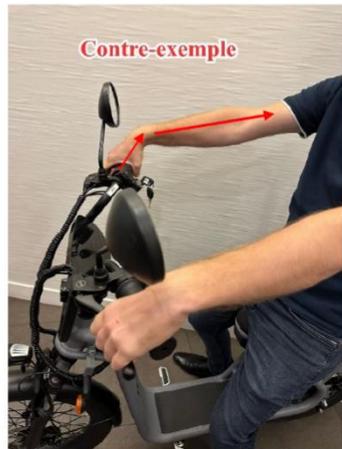

Etapa adicional 2 : Reaperte os quatro parafusos do guidador, mantendo o guidador na posição desejada.



AVISO :

Antes de cada uso é importante garantir que seu WiMob esteja travado; os travões devem garantir a parada imediata em uma situação de emergência. Teste os travões antes de cada uso, acionando as alavancas ao máximo, a roda dianteira deve travar completamente e a roda traseira também. É muito importante que ambos os travões estejam em perfeitas condições antes de cada utilização.

Caso os travões não passem nesses testes simples, chame um profissional da Wispeed para fazer os ajustes.

Certifique-se de que as alavancas do travão estejam alinhadas com as alças e os pulsos para que estejam acessíveis em todas as situações.

ATENÇÃO :


A humidade da estrada reduz a eficácia da travagem, bem como a aderência dos pneus à estrada. Em tempo chuvoso, planeje distâncias de frenagem maiores, reduza a velocidade e freie com cuidado.

Certifique-se de manter as superfícies de travagem e pastilhas de travão livres de cera, graxa e óleo. Risco de acidente!

Instalação das luzes e dos espelhos:

12ª etapa : Corte a braçadeira que prende os piscas frontais e, em seguida, instale os 2 piscas frontais um após o outro. Para isso, use uma chave inglesa (fornecida) para apertar a porca de fixação.



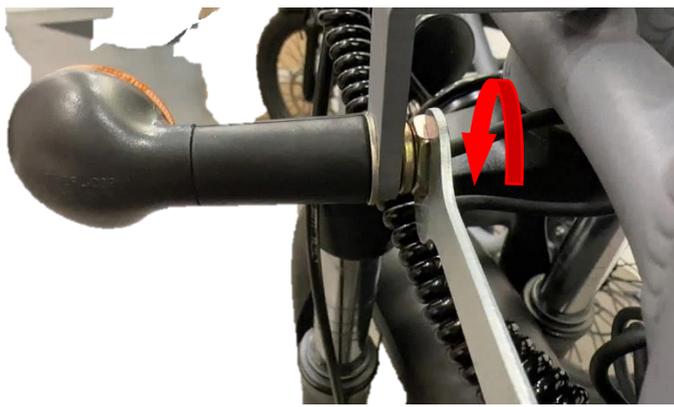

13ª etapa : Instale o conjunto do farol traseiro na parte traseira do quadro, aperte as duas porcas usando a chave fornecida e conecte a ficha da viga.



14ª etapa : Aparafuse os espelhos com 9 voltas e, uma vez na posição, aperte a porca usando a chave inglesa.



15ª etapa : Instale a bateria e pressione o botão para ligá-la. Coloque a chave na fechadura e gire, o WIMOB está ligado. Aperte o travão para remover o modo P (estacionamento), vire o acelerador, a roda traseira gira.

Utilização do bloqueio de disco :

O seu WiMob está de um bloqueio de disco traseiro.

A finalidade deste bloqueio de disco é imobilizar o seu ciclómóvel leve ao estacioná-lo.

O seu modo de operação está descrito abaixo:

Para imobilizar o seu veículo, basta pressionar a fechadura para ativar o dispositivo.





Para remover bloqueio do disco, basta girar a chave do bloqueio do disco no sentido horário. A fechadura estará assim destravada e retornará à posição inicial.

AVISO : Não tente andar com o bloqueio do disco travado. Danificará o seu veículo, ou o bloqueio de disco, ou ambos, e correrá o risco de ferimentos.

Uso dos apoios-pés

O seu ciclómóvel leve pode estar equipado com apoios-pés. Siga as instruções abaixo :

Os apoios-pés estão inicialmente dobrados.



Para desdobrá-los, deve calcar com o seu pé a parte lateral do apoio.



O apoio-pé está então desdobrado.



Para voltar a dobrá-lo, feche lentamente o apoio com o seu pé. Uma vez que ouça um «clic», retire o seu pé. O apoio-pé deve voltar em posição dobrada



Funcionamento das suspensões

Limpeza



Para garantir a sua segurança e a longevidade do seu WiMob, preste atenção aos pontos abaixo:

Verifique se os tubos internos do garfo dianteiro estão limpos (sem excesso de sujeira ou poeira). Se estiverem sujos, esfregue-os com um pano suave e pulverize-os imediatamente com lubrificante adequado ou uma camada de óleo hidráulico. Aperte o garfo várias vezes para que o óleo penetre no garfo e retire o excesso com o pano macio. Certifique-se de que as vedações e as tampas/botões de ajuste dos garfos estejam firmemente no lugar.



Não use jatos de alta pressão, dispositivos de jato de vapor ou detergentes potentes para limpar os componentes do seu ciclomóvel leve. Esses dispositivos/produtos podem introduzir água nos rolamentos e reduzir significativamente sua vida útil.

Armazenamento

Certifique-se de colocar seu ciclomóvel leve em uma área seca e bem ventilada.



Preste atenção, se planeja armazenar seu ciclomóvel leve por longos períodos, alguns elementos do ciclomóvel leve devem ser verificados antes do uso.

Com efeito, é possível que os seus pneus esvaziem (ligeiramente) naturalmente quando não são utilizados por longos períodos. Além disso, um ciclomóvel leve apoiado sobre pneus vazios pode, a longo prazo, ver a sua estrutura deteriorada.

Em todos os casos, é vital lembrar-se de recarregar a bateria regularmente durante o armazenamento, para prolongar a sua vida útil e desempenho.

Estado dos pneus

Um pneu furado, desgastado ou vazio provoca um aumento do consumo de energia elétrica, uma má trajetória, um risco de desgaste prematuro e um comportamento de condução imprevisível do ciclomóvel ligeiro que pode colocar em perigo o seu utilizador.



Verifique cuidadosamente o estado dos pneus antes de utilizar o veículo. Pode verificar o estado de desgaste nos indicadores de desgaste identificáveis através das 4 setas em torno dos pneus.

Para o pneu furado, uma simples inspeção visual é suficiente. (or exemplo, o pneu está colado ao chão) Pressionar o pneu levemente com o dedo poderá indicar-lhe que o pneu está a esvaziar, mas só uma bomba com manómetro poderá confirmá-lo.

Tutoriais mais completos estão disponíveis no nosso site www.wispeed.net

Informações sobre a bateria


Informações técnicas

Modelo da bateria	VK-36V10.4Ah-10S4P / DP-5 36V10.4Ah
Tipo de bateria	Lithium Ion
Tempo de carga	Environ 5-6h
Tensão nominal	36V
Capacidade	10,4 Ah

Carga da bateria



Quando surge o ícone da bateria vazia no painel de controlo e que a percentagem aproxmá-se dos 10%, isto significa que a tensão está baixa e o ciclomóvel leve não está suficientemente carregado para circular normalmente.

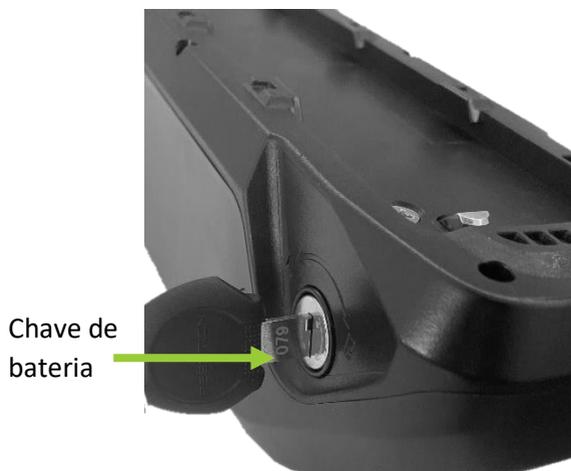

Chave de
bateria



interruptor de
bateria

Conector de
carga

Botão de
verificação
do nível de
carga



Indicadores



Para carregar sua bateria, siga os seguintes passos:

1. Desligue a bateria usando o interruptor da bateria.
2. Use a chave para destravar a bateria girando a chave de meia volta no sentido horário.
3. Remova a bateria deslizando-a em direção à frente do ciclomóvel leve
4. Verifique que o conector de carregamento esteja seco.
5. Conecte o carregador fornecido com o ciclomóvel leve WiMob através do conector de carregamento
6. Ligue o carregador de rede a uma tomada elétrica.
7. Se o indicador do carregador acender em vermelho, significa que a bateria está carregando corretamente. Se a luz estiver verde, verifique se o cabo está conectado corretamente à bateria.
8. A carga completa da bateria leva aproximadamente 6 a 7 horas.
9. Quando a luz do carregador mudar de vermelho para verde, o carregamento estará completo.
10. Desconecte o cabo de alimentação e insira a bateria no ciclomóvel alinhando a bateria nos trilhos e travando-a empurrando-a em direção à parte traseira do WiMob até ouvir um “clique” na posição
11. Trave a bateria com a chave girando-a meia volta no sentido anti-horário.
12. Ligue a bateria com o interruptor

A bateria está equipada com um indicador de carga que permite verificar o nível de carga quando o interruptor da

bateria está na posição “ligado” e o botão de verificação do nível de carga é pressionado:

Quando a bateria está totalmente carregada, pode pressionar o botão de verificação do nível de carga, e observar o seguinte:



Todas as quatro luzes estão acesas, a primeira é vermelha e as três restantes são verdes.

O número de luzes acesas é proporcional à carga da bateria.



AVISO : Para evitar qualquer risco de choque eléctrico, não retire a tampa deste carregador. Este carregador não contém peças que possam ser reparadas pelo consumidor. Quaisquer reparações só poderão ser realizadas por um profissional qualificado. Leia as instruções antes de usar este carregador! A utilização deste carregador deve ser exclusivamente em ambientes internos, não exponha este carregador à chuva.

O carregador possui uma luz que indica seu estado quando está conectado à rede elétrica.

Luz **Vermelha** : em carga

Luz **Verde** : Não ligada ou ligada a uma bateria já carregada.

Manutenção da bateria

Esta seção aborda o método de carregamento, manutenção da bateria, pontos de segurança e especificações da bateria. Para garantir a sua segurança e a segurança de outras pessoas, aumente a vida útil e o desempenho da bateria, manuseie e use a bateria da seguinte forma.

AVISO ! :

Não utilize o seu Ciclomóvel Leve quando a bateria estiver fraca. A vida útil da bateria será reduzida se você continuar a usar o Ciclomóvel Leve enquanto a tensão da bateria estiver baixa.

IMPORTANTE



Certifique-se de que a tampa da tomada de carregamento da bateria esteja sempre fechada quando a bateria estiver montada no seu ciclomotor leve.

Carregar por muito tempo pode diminuir a vida útil da bateria. Não deixe a bateria conectada ao carregador durante a noite.

Certifique-se de carregar totalmente a bateria do seu Ciclomóvel sempre que recarregá-lo para maximizar sua vida útil.

Mantenha o ambiente de carregamento limpo e seco.

- Não carregue a bateria se a tomada de carregamento estiver molhada.
- Não remova os adesivos de avisos das baterias.
- Se a bateria sentir cheiro de queimado durante a recarga, interrompa imediatamente a recarga e entre em contato com a assistência Wispeed.
- Não tente, por meios físicos, reprogramação ou outros métodos, prolongar (além do especificado no manual do usuário) ou reduzir a vida útil da bateria.
- Não conecte diretamente o terminal positivo e negativo da bateria
- Não exponha a bateria a temperaturas extremas
- Não coloque a bateria em água, ácido, sal ou solução alcalina
- Guarde a bateria longe da luz solar, umidade e em temperatura ambiente
- Nunca abra a bateria
- Carregue a bateria 1-1h30 pelo menos a cada 2 meses.
- Utilize apenas o carregador fornecido com a bateria



Utilização do seu de vstre ciclomóvel leve

Para ligar o seu ciclomóvel leve, verifique se a bateria está montada no seu ciclomóvel leve e devidamente travada. Verifique que a tampa do conector de carregamento da bateria foi corretamente posta no seu lugar.

AVISO : Para sua segurança, não tente conduzir com o carregador WiMob conectado à bateria.

Assim que a bateria estiver instalada, pressione o botão para colocá-la na posição “ligada”.

Quando o interruptor estiver na posição “ligado”, insira a chave WiMob na fechadura da ignição e gire a chave no sentido horário.

O ecrã da WiMob ascende-se.

O tempo de inicialização é de mais ou menos 5 segundos.

Neste ponto, o WiMob está no modo “P” (Estacionamento). O punho do acelerador não de desativa enquanto ficar no modo “P”.

Para sair do modo « P », apenas aperte umas das alavancas do travão.

O seu WiMob marca então : « **READY** ». Isso significa que o acelerador está pronto e dará partida no motor assim que você o operar.

Desde então, basta ativar o acelerador para avançar.

Vamos !

Por padrão, seu WiMob está na velocidade “1” na inicialização.

Para colocar seu WiMob novamente no modo “P”, basta parar (velocidade de 0 km/h) e pressionar o botão de ativação/desativação do modo de estacionamento “P” ..



AVISO : Verifique a pressão dos pneus todos os meses com um manômetro. Mantenha entre 2,1Bar/32psi – 2,75Bar/40psi para desempenho, segurança e durabilidade ideais.



AVISO : Não ande com as chaves do bloqueio do disco no bloqueio do disco, nem com as chaves da bateria na bateria. Você corre o risco de perdê-las ou de se aleijar.

Manípulo das mudanças

O WiMob dispõe de três mudanças (numerado 1, 2 et 3).

Cada relação de transmissão tem um limite de velocidade diferente:

Relação 1 : 25km/h máximo.

Relação 2 : 15km/h máximo.

Relação 3 : 6km/h máximo.

Para mudar de mudança, basta pressionar o botão “+” ou o botão “-”.

Informação do carregador

Segue as características técnicas do carregador fornecido com o seu ciclomóvel leve:

Nome e morada do fabricante	Dongguan Angdi Technology Co., Ltd. No.4th Floor, Building B, Yidalong Technology Park, No. 39 Bihu Avenue, Bihu Industrial Zone, Tangli Village, Fenggang Town Dongguan, China
Referência do modelo	BC266420200
Tension d'entrée	100-240VAC
Tensão de entrada	50-60Hz
Frequência da corrente alternativa (CA) de entrada	42.0 V
Tensão de saída	2.0A
Corrente de saída	84W
Potência de saída	≥ 85%
Desempenho médio em modo ativo	≤ 2W

Reciclagem



O símbolo aqui indicado e no aparelho significa que o aparelho está classificado como um equipamento elétrico ou eletrônico e que não deve ser eliminado com o lixo doméstico ou comercial em fim de vida.



A diretiva REEE 2012/19/EU (diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos) foi implementada para reciclar os aparelhos com a ajuda das melhores técnicas de recuperação e de reciclagem para minimizar os efeitos no ambiente, tratar as substâncias perigosas e evitar as descargas cada vez mais frequentes.



Instruções de eliminação do aparelho para utilizadores privados:

Se não utilizar o aparelho elimine-o respeitando os processos de reciclagem locais. Para mais informações, contacte as autoridades locais ou o revendedor do aparelho.



Instruções de eliminação do aparelho para os utilizadores profissionais:

Os utilizadores profissionais devem contactar os seus fornecedores, verificar as condições gerais do contrato de compra e garantir que este aparelho não é misturado com outros resíduos comerciais na sua eliminação.

Assistência



O nosso site <https://www.wispeed.net/> pode prestar-lhe assistência através da rubrica assistência:

- Uma lista de tutoriais em fotos que especifica com mais precisão o processo de manutenção.

- Uma assistência técnica através do e-mail dedicado glisse_urbaine@logicom-europe.com
- Uma FAQ dedicada ao seu produto
- A possibilidade de encomendar diferentes elementos (um segundo carregador, uma válvula de enchimento, um pneu) (*)

() A lista dos elementos disponíveis para venda está sujeita a alterações. A Logicom reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio nem justificação toda ou parte desta lista, suspender a qualquer momento a venda destes elementos, sem que esta possa ser associada a um prejuízo do utilizador.*

Campo de aplicação da garantia

Vous bénéficiez d'une garantie légale de deux ans à compter de la date d'achat conformément à la loi Européenne en vigueur (*Directive 2019/771 sur les contrats de vente de biens*)

Em caso de problemas, estão disponíveis na rubrica Assistência do nosso site um formulário de contacto, assim como uma FAQ completa: <https://www.wispeed.net/fr/>

Se nenhuma destas plataformas resolveu o seu problema, contacte o seu revendedor (com o seu produto e o respetivo carregador).

A garantia de fornecedor LOGICOM é válida para uma utilização normal do produto tal como definido no âmbito das instruções de utilização por um período de 2 anos, por um período de 2 anos para os componentes, e de dois anos para o

cuadro, o motor, o controlador e o ecrã (todas as outras peças são consideradas como acesorios, e são excluidas da garantia)

São excluídas desta garantia as deteriorações resultantes de uma causa desconhecida do aparelho.

Nomeadamente, a garantia não se aplica se o aparelho ficou danificado na sequência de um choque ou queda, de uma operação incorreta, de uma ligação não conforme às instruções mencionadas no manual, da influência de relâmpagos, de sobretensão, de uma proteção insuficiente contra o calor, a humidade ou o gelo.

A garantia prolonga-se apenas em Portugal Continental.

- A garantia não abrange o manual de utilização.
- A garantia não cobre o desgaste normal do produto (pneus, desgaste da plataforma, desgaste do paralamas, desgaste das capas de proteção de plástico...)
- A garantia não abrange qualquer deterioração do produto devido a uma má utilização, incluindo, nomeadamente, causadas por colisões com objetos ou uma queda.
- A garantia não cobre qualquer utilização do produto não conforme com as precauções de utilização estipuladas no manual de utilização.
- A garantia não cobre os defeitos causados ao produto por um acessório não fornecido pela WISPEED.
- A garantia não cobre todos os danos provocados na bateria.



Com o tempo e dependendo do uso, a bateria sofrerá uma perda normal e gradual de energia e

potência. A vida útil da bateria varia dependendo de vários critérios:

- Tipo de uso
 - Armazenamento
 - Número de ciclos de carga/descarga
 - Manutenção geral do ciclomóvel leve
 - Essa lista não é exaustiva
-
- A garantia não cobre o produto ou os respetivos acessórios caso tenha sido desmontado ou alterado de qualquer forma.
 - A garantia não cobre todos os produtos não identificáveis pelo seu número de série. Se estes elementos foram retirados, eliminados, alterados ou tornados ilegíveis, a garantia não se aplica.
 - A garantia não cobre os danos causados ao produto na sequência de uma exposição à humidade, a condições de calor ou de frio extremas, à corrosão, à oxidação, com qualquer tipo de líquido.
 - A garantia não cobre qualquer deformação, dano, quebra do chassis principal na sequência de uma queda brutal, de uma sobrecarga excessiva ou de choques repetidos.
 - **La garantie ne couvre pas la perte ou le vol des clés, ni du cyclomobile léger, ni de la batterie, ni du bloque-disque.**

Em todos os casos, aplica-se a garantia legal para defeitos escondidos em conformidade com os artigos 1641 e seguintes do Código Civil e L.211-1 e seguintes do Código do Consumo.

Fabricado em RPC
©Logicom 2023

Importado por : LOGICOM detentora da
marca WISPEED
55 rue de Lisbonne
75008 Paris, France

Obrigada pela confiança !

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX
SOCIAUX
ET TENEZ VOUS AU COURANT DE NOTRE
ACTUALITE !

wispeedgo



wispeed



[wispeed.net](https://www.wispeed.net)