



**ORIGINELE
GEBRUIKERSHANDLEIDING**



Niet-contractuele foto's

Fietsmobiel licht

WIMOB SCOOT

ORIGINELE INSTRUCTIES

Scan de QR-code of ga naar
<https://www.wispeed.fr/documentations> voor toegang
tot meertalige handleidingen en andere documenten
voor Wispeed-producten.



Let vooral op de volgende symbolen

De volgende symbolen worden altijd gebruikt om speciale kenmerken met betrekking tot lichte bromfietsen aan te geven. Als u een lichte bromfiets hebt gekocht, lees dan al deze instructies en waarschuwingen zorgvuldig door. Neem in alle gevallen ook de algemene waarschuwingen in dit document in acht.



Dit symbool duidt op een mogelijk gevaar voor uw veiligheid als u de gegeven instructies niet opvolgt of de nodige voorzorgsmaatregelen niet neemt.



Dit symbool waarschuwt u voor bepaalde handelingen die uw apparatuur kunnen beschadigen of schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu.



Dit symbool geeft informatie over de behandeling van het product of verwijst naar de overeenkomstige passage in de originele WISPEED-gebruikshandleiding die bijzondere aandacht verdient.



LEZEN VOOR GEBRUIK

Voordat u uw WIMOB SCOOT gebruikt, dient u vertrouwd te zijn met de voorzorgsmaatregelen voor gebruik en de veiligheidsinstructies.

Het gebruik van uw WIMOB SCOOT is onderworpen aan de wetgeving die in uw land van kracht is. Neem contact op met de relevante autoriteiten.

Elke aanbeveling (of gebrek aan aanbeveling) in deze handleiding mag niet worden beschouwd als een omzetting van de huidige wetgeving.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en veiligheidsinstructies



Algemeen

- Lees deze instructies zorgvuldig
- Bewaar deze instructies
- Volg alle instructies
- Let op de waarschuwingen
- Probeer het apparaat niet te demonteren, want dan vervalt de garantie.
- Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd personeel



Veiligheidsinstructies & voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Kinderen jonger dan 14 jaar mogen de lichtcyclus niet gebruiken.
- Mensen ouder dan 70 jaar wordt afgeraden om de lichte mobiele fiets te gebruiken.
- De minimumlengte voor het gebruik van de lichte bromfiets is 145 cm.
- De maximale hoogte voor gebruik van de lichte bromfiets is 195 cm.
- Het minimumgewicht voor gebruik van de lichte mobiele fiets is 45 kg.
- Het maximale gewicht voor gebruik van de lichte mobiele fiets is 100 kg.
- Als u zich niet aan deze gewichtsaanbevelingen houdt, zullen de acceleratie- en remprestaties van uw lichtgewicht bromfiets afnemen en kunt u gevaar lopen doordat u minder veilig kunt afremmen of stoppen.
- Zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 16 jaar wordt afgeraden om uw lichte mobiele fiets te gebruiken.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 14 jaar onder direct toezicht van een volwassene, en mag ook worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat ze onder goed toezicht staan of vooraf instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid over hoe het apparaat veilig te gebruiken en de risico's ervan te begrijpen.
- Dit apparaat is geen speelgoed, dus laat kinderen er niet mee spelen.
- Controleer regelmatig of uw lichte mobiele fiets in goede staat is, lees deze handleiding zorgvuldig door en zorg ervoor dat u alle informatie over het product begrijpt voordat u het gebruikt.
- Het apparaat mag niet worden gereinigd of onderhouden door kinderen.
- Controleer voor elk gebruik de algemene staat van je lichte bromfiets (staat van banden, velgen, stuur, remmen, accu, koplamp, achterlicht, vering).
- Uw lichte bromfiets bevat onderdelen die onderhevig zijn aan oververhitting, zoals de remschijf en de motor. U wordt dringend geadviseerd deze onderdelen niet aan te raken tot minder dan een uur nadat u klaar bent met het gebruik van uw light mobilecycle.
- Het wordt sterk aanbevolen dat alle gebruikers voldoende bescherming dragen wanneer ze hun lichte mobiele fiets gebruiken om eventuele fysieke schade bij een val te beperken: dichte schoenen, helm, handschoenen, kniebeschermers, elleboogbeschermers.
- Laad de batterij van uw light mobilecycle volledig op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
- Gebruik je lichtgewicht brommer de eerste tijd niet in drukke gebieden. Het duurt even voordat je aan het product gewend bent.
- Klap de standaard altijd in voor gebruik.

- Stabiliseer uw light mobilecycle na gebruik door de standaard uit te klappen op een vlakke ondergrond. Klap de standaard niet uit en parkeer uw light mobilecycle niet op een helling.
- Gebruik op de openbare weg is gereguleerd. Je moet voorrang geven aan fietspaden.
- Op trottoirs, voetgangerszones, gebouwen of andere plaatsen die zijn voorbehouden aan voetgangers, moet je rijden met je lichtgewicht bromfiets in de hand.
- Informeer bij de plaatselijke autoriteiten naar eventuele verkeersbeperkingen.
- Zorg ervoor dat je wegmarkeringen, borden en de verkeersregels respecteert. Geef voetgangers voorrang wanneer je op je lichte bromfiets rijdt.
- Aarzel niet om andere weggebruikers te waarschuwen met de claxon.
- Houd tijdens het rijden met andere mensen een veilige afstand van minimaal 6 meter tussen u in om het risico op een botsing te verkleinen.
- Pas je snelheid (en veiligheidsafstand) aan je omgeving aan, zodat je je lichte brommer op elk moment kunt stoppen.
- Niet plotseling starten of stoppen.
- Zorg dat je altijd zichtbaar bent voor iedereen. Doe 's nachts of zodra het licht wordt je koplamp en achterlicht aan en draag een vest (of andere reflecterende uitrusting).
- Houd je handen altijd op het stuur als je je light cycle gebruikt. Het is verboden om een smartphone of een ander voorwerp te gebruiken tijdens het fietsen. Het gebruik van oortelefoons of koptelefoons is verboden.
- Het is verboden om met meer dan één persoon op je lichtfiets te reizen.
- Houd je lichaam in balans tijdens het draaien om te voorkomen dat je valt door een verschuiving in je zwaartepunt of door hoge snelheden.
- Spring niet over obstakels met uw lichte bromfiets. Uw lichte bromfiets is niet ontworpen voor acrobatiek.
- Spring niet op de voetsteunen van je lichtfiets.
- Vermijd het rijden op wegen die bezaaid zijn met verspreide voorwerpen zoals takken, afval of kleine steentjes.
- Rijd niet met uw lichte bromfiets op wegen met obstakels of gladde wegen waar het risico bestaat van gripverlies, zoals op sneeuw, ijs, grind of water. Dit kan leiden tot verlies van grip en persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.
- **WAARSCHUWING:** De remafstanden zijn langer op natte of doordrenkte wegen.
- Vermijd het rijden op steile hellingen. Gebruik uw lichte brommobiel niet op te steile hellingen; de maximale hellingshoek is 14%. Het opvoeren van snelheid op een te steile helling kan leiden tot oververhitting van de motor en/of accu en uw vermogen om veilig te remmen verminderen.

- Neem alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen wanneer je je lichte bromfiets leert gebruiken. Denk eraan dat u gewond kunt raken als u de controle verliest, bij een botsing of als u van uw lichte bromfiets valt.
- Als er een verkeersongeval gebeurt terwijl je op je lichte bromfiets rijdt, blijf dan kalm, beveilig de plaats van het ongeval en wacht tot het juiste personeel de situatie op een verantwoordelijke en legale manier aanpakt.
- Gebruik uw lichtgewicht bromfiets niet in een onveilige omgeving, d.w.z. waar zich ontvlambare producten, stoom, vloeistoffen, stof of vezels bevinden die brand of een explosie kunnen veroorzaken.
- De externe flexibele kabel van de oplader kan niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet de oplader worden weggegooid.
- Zorg ervoor dat u de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het netsnoer loskoppelt.
- Gebruik onder invloed van alcohol en/of drugs is verboden.
- Voor je lichte bromfiets met een maximaal vermogen van 350W en een maximumsnelheid van 25 km/u is een **WA-verzekering VERPLICHT**.
- Elke lading aan het stuur beïnvloedt de stabiliteit van je lichtgewicht bromfiets.

De batterij gebruiken en opladen

- Als je lichtgewicht brommer stopt als gevolg van oververhitting, plaats hem dan op een koele, droge plek en wacht tot de accu en motor zijn afgekoeld voordat je hem weer gebruikt.
- Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de netadapter die bij het apparaat is geleverd. Gebruik geen andere voeding of ander elektrisch apparaat dan bij het apparaat is geleverd.
- Het stopcontact waarop het apparaat wordt aangesloten, moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet altijd gemakkelijk bereikbaar zijn. Voorkom dat iemand op het netsnoer loopt (of erover struikelt).
- De levensduur van de batterij hangt grotendeels af van hoe u deze gebruikt. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen onder 0°C of boven 45°C. Dit kan de werking beïnvloeden.
- Laat de batterij niet langdurig opladen als u deze niet gebruikt.
- De batterijcellen niet uit elkaar halen, openen of versnipperen. Gooi de batterij niet in vuur of water. Laad de batterij niet op als de omgevingstemperatuur hoger is dan 45°C.
- Als de batterij lekt, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in contact komt met uw huid of ogen. Als dit toch gebeurt, was deze dan met veel water en raadpleeg een arts.
- Neem contact op met een gekwalificeerde technicus als u de batterij moet repareren of vervangen.
- Gooi de batterij en het apparaat apart weg. Gooi de batterij niet weg met het huishoudelijk afval. Neem voor meer informatie over het recyclen van batterijen

contact op met uw gemeente, het plaatselijke afvalinzamelingscentrum of het verkooppunt waar u dit product hebt gekocht.

Waarschuwingen



- Houd u altijd aan de verkeersregels en plaatselijke voorschriften.
- Als je je lichtgewicht bromfiets gebruikt, raden we je ten eerste aan om altijd een helm te dragen die geschikt is, correct zit en voldoet aan de CE-normen.
- Rijd niet met meer dan één persoon op de lichte bromfiets en vermijd sprongen en acrobatiek van welke aard dan ook, anders riskeert u onherstelbare schade aan het frame en onderdelen van uw lichte bromfiets.
- Pas bij gebruik in nat weer of op gladde oppervlakken je snelheid aan: de remtijden en remafstanden zullen langer zijn.
- Als je 's nachts of bij slecht zicht buiten de bebouwde kom rijdt, is het dragen van een reflecterend waarschuwingsvest verplicht.



- Raak de batterij of de stekker van de batterijlader niet aan met natte handen.
- Houd dit apparaat uit de buurt van kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt.
- Loop niet op de oplaadkabel als deze is ingeschakeld.
- Steek de stekker in het stopcontact tijdens het opladen.
- Gooi de gebruikte accu niet in de prullenbak, maar lever deze in bij uw Wispeed-dealer.
- Om je lichtgewicht brommer en oplader schoon te maken, moet je de stekker uit het stopcontact en de oplaadconnector halen, vervolgens de accu verwijderen en alleen een zachte, droge doek gebruiken.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen, maar trek direct aan het uiteinde.
- Gebruik geen andere lader dan de lader die bij uw lichtgewicht bromfiets is geleverd of een compatibele lader die door Wispeed wordt aanbevolen.
- Gebruik geen oplader of ander elektrisch onderdeel van de lichtmobiele fiets als dit het kleinste defect vertoont. Vervang ze voor gebruik door onbeschadigde originele onderdelen.
- Zodra het opladen is voltooid, koppelt u de oplader los van het lichtnet en vervolgens van de batterij.
- Zorg dat je op de hoogte bent van de plaatselijke wettelijke bepalingen voordat je de weg op gaat, want elk land heeft zijn eigen verkeersregels en verplichtingen, die kunnen verschillen.
- Draag geen losse kleding of tassen met lange riemen, want die kunnen aan de wielen of spaken blijven haken.
- Voer altijd een grondige controle van uw lichtmobiele fiets uit voordat u op pad gaat.
- Anticiperend op de reacties van andere weggebruikers.

- Voor je eigen veiligheid kun je het beste je gebruik van lichte motoren aanpassen en de tijd nemen om te leren hoe je ze moet besturen.
- Elke wijziging aan de onderdelen van uw light mobilecycle is verboden en zal resulteren in de definitieve annulering van de garantie.
- Onderdelen mogen alleen worden vervangen door een erkend Wispeed servicestation of door originele onderdelen van de fabrikant of gelijkwaardige onderdelen. Neem bij twijfel contact op met uw Wispeed verkooppunt.

Logicom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaakt door gebruik van het product dat niet voldoet aan de gebruiksaanwijzing.

Inhoud van de verpakking

Hier is een lijst met de onderdelen die in de verpakking van je lichte mobiele fiets zitten. Controleer of alles aanwezig is:

- Lichte fiets WIMOB SCOOT
 - 2 achteruitkijkspiegels
 - 2 Voetsteunen
 - 2 Knipperlichten
 - 1 Achterlichten
- 42V 2A netoplader
- 2 inbussleutels
- 2 platte toetsen
- 4 schroeven M5x15
- 2 schroeven M6x16
- 2 asmoeren
- 1 Gebruikershandleiding
- 2 sleutels tot WIMOB SCOOT
- 2 compartimentsleutels en schijfblokslot



Beperkingen op het gebruik

Omdat uw lichtmobiel een elektrisch apparaat is, zijn er bepaalde beperkingen op het gebruik ervan:


Maximaal gebruikersgewicht	100 kg
Leeggewicht van de WIMOB SCOOT	26,6 kg
Maximale snelheid	25 km/u
Gemiddeld bereik*	Tot 40 km
Minimumleeftijd voor gebruik	14 jaar oud

*Het bereik is afhankelijk van een aantal factoren: wegprofiel, regen, wegomstandigheden, gewicht van de berijder, acculading, bandenspanning, wind, reminstellingen en buitentemperatuur. Het is daarom normaal dat het werkelijke bereik varieert.

Mijn WIMOB SCOOT



Niet-contractuele foto

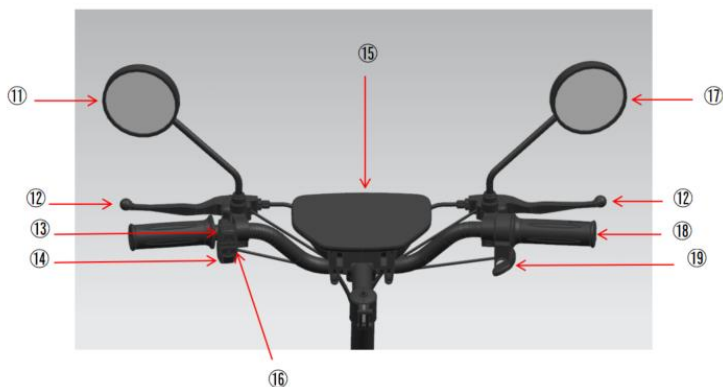


Niet-contractuele foto

Bijschrift:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Koplamp | 11. Linkerspiegel |
| 2. Richtingaanwijzers rechts en links | 12. Remhendel, achter (links) en voor (rechts) |
| 3. Schorsingen | 13. Snelheidsmodus knop |
| 4. Voorwiel | 14. Claxonknop |
| 5. Zadel | 15. LED-scherm |
| 6. Achterlichten | 16. Indicatorknoppen |
| 7. Schijfrem achteraan | 17. Rechter spiegel |
| 8. Schijfrem voor | 18. Versnellingshendel |
| 9. Voetsteunen | 19. Start sleutel |
| 10. Middenstandaard | |

Mijn scherm

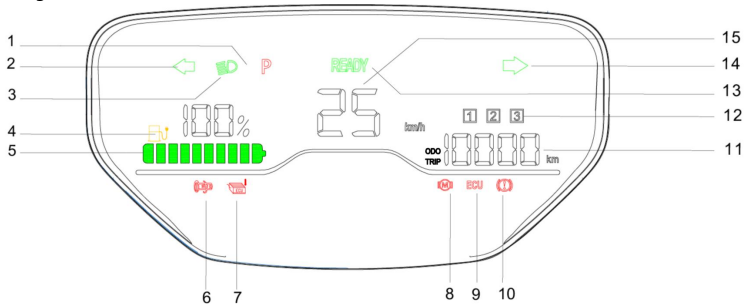

- | | |
|--|---|
| 1. Parkeerstand indicator | 10. Waarschuwing lampje rem |
| 2. Linker richtingaanwijzer geactiveerd | 11. Kilometerteller |
| 3. Indicator dimlicht | 12. Snelheidsverhouding indicator |
| 4. Indicator voor lege batterij | 13. Controlelampje "READY": voertuig klaar om te rijden |
| 5. Indicator batterijniveau | 14. Rechterraichtingaanwijzer geactiveerd |
| 6. Waarschuwing lampje storing gaspedaal | 15. Real-time snelheidsmeter in km/u |
| 7. Foutindicator batterij | |
| 8. Storingslampje motor | |
| 9. Foutindicator controller | |

Gebruik

Uw WIMOB SCOOT in elkaar zetten :

Het stuur installeren en afstellen :

Stap 1: Haal de WIMOB SCOOT uit de doos en verwijder een voor een alle beschermende elementen (karton, beschermend schuim).

Stap 2: Plaats de WIMOB SCOOT op de middenstandaard en pomp de voorband en vervolgens de achterband op tot een spanning van 2,6 bar (pomp niet meegeleverd).



Stap 3: Let op: Klap de middenstandaard van de WIMOB SCOOT terug en ga vervolgens op het zadel van uw WIMOB SCOOT zitten voor de volgende stappen om de stuurkolom op zijn plaats te houden.

Stap 4: Verwijder de dop die de bout van de stuurkolom beschermt en draai de bout vervolgens los met een van de bijgeleverde inbussleutels tot hij helemaal uit de weg is, zodat je de transparante bescherming kunt verwijderen.



Stap 5: Plaats het stuur op de stuurkolom en schroef het bovenste deel van de stuurkolom weer vast met de inbussleutel.



Stap 6: Zet het stuur in de juiste stand en zorg ervoor dat het loodrecht op het voorwiel staat. Zet het stuur vervolgens vast met twee M6*16 bouten en draai tot slot twee M6 moeren vast.



Ter informatie:

Het balhoofdset bestaat uit lagers die zich boven en onder de balhoofdbuis bevinden. Voor een lange levensduur van je WIMOB SCOOT is het belangrijk dat deze geen speling opneemt. Voer een korte test uit om dit te controleren:

Vergrendel de voorrem en beweeg met één hand het stuur horizontaal heen en weer en zorg ervoor dat het voorwiel niet beweegt. Controleer met de andere hand of het balhoofdset niet beweegt ten opzichte van het frame.

Als je speling opmerkt, neem dan contact op met een Wispeed-professional om je balhoofdset vast te laten zetten. Rijden met een los balhoofdset kan leiden tot beschadiging of zelfs breuk van frame en vork.

Installatie en afstelling van voor- en achterlichten en richtingaanwijzers :

Stap 7: Plaats de achterplaatsteun en de achterlichten en schroef ze vast met een van de meegeleverde platte sleutels. Zorg ervoor dat je de achterlichtconnector goed aansluit.



Stap 8: Draai de linker en rechter richtingaanwijzermoeren vast met een moersleutel (meegeleverd) en zorg ervoor dat ze naar voren wijzen.



Installatie voetsteun :

Stap 9: Bevestig de linker en rechter voetsteun aan elke kant van het frame met de meegeleverde M5x15 schroeven. (Zorg ervoor dat je onderscheid maakt tussen de linker- en rechervoetsteun, dankzij de polarisator).



Installatie van spiegels :

Stap 10: Schroef de twee spiegels op het stuur en draai de moer vast met de meegeleverde moersleutel (de twee spiegels kunnen aan beide kanten worden gemonteerd).



Stap 11: Open het batterijvak, plaats de batterij, sluit de batterij aan op de connector en sluit het batterijvak.

Stap 12: Steek de sleutel in het contact en draai hem rechtersom om het apparaat in te schakelen. Knijp in een van de remhendels (links of rechts) en laat deze los om parkeerstand P (parkeren) uit te schakelen, draai vervolgens aan het gaspedaal om de motor van je WIMOB SCOOT te starten.

Gefeliciteerd! Je WIMOB SCOOT is in elkaar gezet!

WAARSCHUWING :

Voor elk gebruik is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de remmen van uw WIMOB SCOOT onmiddellijk stoppen in geval van nood. Test uw remmen voor elk gebruik door de hendels zo ver mogelijk te bedienen. Het voorwiel moet volledig blokkeren en het achterwiel ook. Het is zeer belangrijk dat beide remmen in perfecte staat zijn voor elk gebruik.

Als de remmen deze eenvoudige tests niet doorstaan, schakel dan een professionele verwijzer van Wispeed in om de aanpassingen uit te voeren.

Zorg ervoor dat de remhendels zijn uitgelijnd met de handvatten en je polsen, zodat ze in alle situaties bereikbaar zijn.

LET OP:

Natte wegen verminderen de remkracht en de grip van de banden. Plan bij nat weer een langere remweg, verlaag je snelheid en rem voorzichtig.

Het is essentieel om de remoppervlakken en remblokken vrij te houden van was, vet en olie. Gevaar voor ongevallen!

Het schijfblok gebruiken :

Uw WIMOB SCOOT is uitgerust met een schijfslot achteraan.

Het doel van dit schijfslot is om je lichtgewicht bromfiets te immobiliseren wanneer je hem parkeert.

Hieronder wordt beschreven hoe het werkt:

Om je voertuig te immobiliseren, druk je gewoon op het slot om het apparaat in te schakelen.



Om het slot van je schijfslot te verwijderen, draai je de sleutel gewoon met de klok mee. Het slot zal dan ontgrendelen en terugkeren naar de uitgeschoven positie.



WAARSCHUWING: Probeer niet te rijden met het schijfslot op slot. Als u dit wel doet, kan uw auto of het slot of beide beschadigd raken, wat kan leiden tot persoonlijk letsel.

Gebruik van voetsteunen

Je lichtgewicht brommer is uitgerust met neerklapbare voetsteunen.

Ze worden hieronder beschreven:

De voetsteunen zijn eerst ingeklapt.

Om ze uit te klappen, duw je ze gewoon met je voet naar beneden en de voetsteunen klappen uit.



De vergrendelingssleutel van de stoel gebruiken

De toegang tot de accu verloopt via het zadel. Vergrendel je zadel altijd voor een veilige rit. De sleutel is dezelfde als die voor het schijfslot. Eenmaal ontgrendeld, kunt u bij de accu komen door het zadel op te tillen.

Om het WIMOB SCOOT-zadel te vergrendelen, houdt u het zadel met één hand omlaag en drukt u met de andere hand op de sleutel om het zadel vast te zetten.



Om het WIMOB SCOOT zitje te ontgrendelen, draai je gewoon de sleutel rechtstom. Het slot komt los en gaat omhoog, zodat je het zitje kunt openen.



Batterij-informatie

Technische specificaties

Batterij model	JT-ESB10-15
Type batterij	Lithium-ion
Laadtijd	7 h
Nominale spanning	36 V
Capaciteit	13 Ah

De batterij opladen



Als het batterijpictogram op het display van uw light mobilecycle leeg is en het percentage de 10% nadert, betekent dit dat de spanning laag is en dat de light mobilecycle binnenkort onvoldoende stroom heeft om te werken.



Volg deze stappen om je batterij op te laden:

1. Ontgrendel met de sleutel het zadel ("batterijvak") door de sleutel een halve slag met de klok mee te draaien.
2. Voor je WIMOB SCOOT moet de batterij buiten het compartiment worden opgeladen.
3. Maak de batterijconnector los met behulp van de plastic klem.



4. Haal de batterij uit het compartiment met behulp van de stoffen riem.
5. Controleer of de laadconnector droog is.
6. Sluit de netlader die bij de WIMOB SCOOT is geleverd aan via de oplaadconnector.
7. Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.
8. Als de LED van de oplader rood brandt, wordt de batterij correct opgeladen. Als het lampje groen brandt, controleer dan of de kabel goed is aangesloten op de batterij.
9. Het duurt ongeveer 6-7 uur om de batterij volledig op te laden.
10. Wanneer de LED van de oplader van rood naar groen springt, is het opladen voltooid.
11. Koppel het netsnoer los en plaats vervolgens de batterij in het batterijcompartiment, waarbij u deze voorzichtig op dezelfde manier en in dezelfde richting plaatst als de batterij aanvankelijk werd verwijderd.
12. Sluit de batterij aan op de connector van de WIMOB SCOOT.

Uw batterij is uitgerust met een oplaadindicator waarmee u het oplaadniveau kunt controleren als de batterijschakelaar in de stand "aan" staat en u op de knop voor het controleren van het oplaadniveau drukt:



Als de batterij volledig is opgeladen, wordt het volgende weergegeven als u op de knop voor het controleren van het oplaadniveau drukt:



Alle vier de LED's branden, de eerste is rood en de overige drie zijn blauw. Het aantal brandende LED's is evenredig met de lading van de batterij.

WAARSCHUWING: Verwijder de meegeleverde afdekking van de oplader niet om elk risico op elektrische schokken te vermijden. Deze oplader bevat geen onderdelen die door de consument kunnen worden gerepareerd. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professional. Lees de instructies voordat u deze lader gebruikt! Deze lader mag alleen binnenshuis worden gebruikt en mag niet worden blootgesteld aan regen.

De lader heeft een lampje dat de status aangeeft als hij op het lichtnet is aangesloten.

Rood licht: opladen

Groen licht: losgekoppeld van de bromfiets of aangesloten op een volledig opgeladen accu

Onderhoud van batterijen

Dit hoofdstuk behandelt de oplaadmethode, het onderhoud van de batterij, veiligheidspunten en batterijspecificaties. Om uw veiligheid en die van anderen te garanderen en de levensduur en prestaties van de batterij te verbeteren, dient u de batterij als volgt te behandelen en te gebruiken.

WAARSCHUWING! :



Gebruik uw Lightweight Cyclomobile niet als de batterij bijna leeg is. De levensduur van de batterij zal korter worden als u uw Lightweight Cyclomobile blijft gebruiken wanneer de batterijspanning laag is.

Te lang opladen kan de levensduur van de batterij verkorten. Laat de batterij niet 's nachts aan de oplader zitten.

Zorg ervoor dat je de batterij van je Cyclomobile volledig oplaadt elke keer dat je hem oplaadt, om de levensduur te maximaliseren.

Houd de omgeving waarin je herlaadt schoon en droog.

- Laad de batterij niet op als de oplaadstekker nat is.
- Verwijder de waarschuwingsstickers niet van de batterijen.
- Als u tijdens het opladen brandlucht uit de accu ruikt komen, stop dan onmiddellijk met opladen en neem contact op met Wispeed Cyclomobile Assistance.

- Probeer niet, met fysieke middelen, herprogrammering of andere methoden, de levensduur van de batterij te verlengen (verder dan wat is aangegeven in de gebruikershandleiding) of te verkorten.
- Verbind de positieve en negatieve accupolen niet rechtstreeks.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen
- Plaats de batterij niet in water, zuur, zout of een alkalische oplossing.
- Houd de batterij uit de buurt van direct zonlicht, vocht en kamertemperatuur.
- Open de batterij nooit
- Laad de batterij minstens elke 2 maanden 1-1,5 uur op.
- Gebruik alleen de oplader die bij de batterij is geleverd



Je lichte mobiele fiets gebruiken

Om je lichtgewicht brommer aan te zetten, controleer je of de accu op je lichtgewicht brommer is gemonteerd en goed is aangesloten.

VOORZICHTIG: Probeer voor uw eigen veiligheid niet te rijden met de oplader van uw WIMOB SCOOT aangesloten op de batterij.

Steek de sleutel van je WIMOB SCOOT in het contactslot en draai de sleutel rechtsom. Het scherm van je WIMOB SCOOT zal oplichten.

Het duurt ongeveer 5 seconden om je WIMOB SCOOT te initialiseren.

Op dit moment staat je WIMOB SCOOT in de modus "P" ("Parkeren"). De versnellingshendel is niet actief zolang u in de "P"-modus blijft.

Om de "P"-modus te verlaten, is een volledige druk op een van de remhendels voldoende.

Je WIMOB SCOOT zal dan "**READY**" weergeven. Dit betekent dat de gashendel klaar is en de motor zal starten zodra je hem indrukt.

Vanaf dat moment hoeft je alleen nog maar het gaspedaal in te knijpen en je bent onderweg.

De WIMOB SCOOT staat standaard in versnelling "1" bij het opstarten.



LET OP: Controleer je bandenspanning elke maand. Houd de bandenspanning tussen 2,1 Bar/30psi - 2,5 Bar/36psi voor optimale prestaties, veiligheid en duurzaamheid.



WAARSCHUWING: Rijd niet met de sleutels van het schijfslot op het schijfslot of met de sleutels van de accutoegang op de accutoegang. U kunt ze verliezen of uzelf verwonden.

Snelheidsverhoudingen

Je WIMOB SCOOT heeft drie overbrengingsverhoudingen (genummerd 1, 2 en 3).

Elke versnelling heeft een andere snelheidslimiet:

Versnelling 1: maximaal 25 km/u.

Versnelling 2: maximaal 15 km/u.

Versnelling 3: maximaal 6 km/u.

Om van het ene rapport naar het andere te gaan, druk je gewoon op de knop "M".

Informatie over de lader

Naam en adres van de fabrikant	JIANGXI FU DIAN YOU PIN TECHNOLOGY CO.,LTD (Innovatie- en ondernemerschapspark, Economische Ontwikkelingszone, Guixi City, provincie Jiangxi, CHINA)
Referentie model	FY-4202000A
Ingangsspanning	100-240V
Ingangsfrequentie wisselstroom (AC)	50-60Hz
Uitgangsspanning	42V
Uitgangsstroom	2A
Uitgangsvermogen	84W
Gemiddelde efficiëntie in actieve modus	> 88%
Stroomverbruik bij nullast	< 0.21W

Recycling



Het symbool dat hier en op het apparaat is afgebeeld, betekent dat het apparaat is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk of commercieel afval mag worden weggegooid.

De AEEA-richtlijn 2012/19/EU (richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) werd geïntroduceerd om apparaten te recyclen met behulp van de meest effectieve technieken voor terugwinning en recycling, om de impact op het milieu te minimaliseren, gevaarlijke stoffen te verwerken en het groeiende aantal stortplaatsen te vermijden.



Instructies voor verwijdering voor particuliere gebruikers :

Wanneer u het apparaat niet meer gebruikt, verwijder het dan volgens de plaatselijke recyclingprocedures. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of uw Cyclomobile Wisppeed-dealer.



Afvoerinstructies voor professionele gebruikers :

Professionele gebruikers moeten contact opnemen met hun leveranciers, de voorwaarden van het koopcontract controleren en ervoor zorgen dat dit apparaat niet wordt gemengd met ander bedrijfsafval wanneer het wordt weggegooid.



Bijstand



Onze website <https://www.wisppeed.net/> kan je verschillende vormen van ondersteuning bieden via het gedeelte .

Informatie over garanties

Je profiteert van een wettelijke garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum in overeenstemming met de huidige Europese wetgeving (*Richtlijn 2019/771 inzake overeenkomsten voor de verkoop van goederen*).

De LOGICOM leveranciersgarantie is geldig voor normaal gebruik van het product zoals gedefinieerd in de gebruikershandleiding voor een periode van 2 jaar op de componenten en 2 jaar op het frame, de motor, de controller en het display (alle andere onderdelen worden beschouwd als verbruiksartikelen en zijn daarom uitgesloten van deze garantie).

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door andere factoren dan normaal gebruik van het product. Raadpleeg het gedeelte hieronder.

De garantie is met name niet van toepassing als het apparaat is beschadigd als gevolg van een stoot of val, onjuiste bediening, aansluiting die niet in overeenstemming is met de instructies in de handleiding, het effect van blikseminslag, netoverspanning of onvoldoende bescherming tegen hitte, vocht of vorst.

De garantie geldt alleen voor het vasteland van Frankrijk.

- De gebruikershandleiding valt niet onder de garantie.
- De garantie dekt geen normale slijtage van het product (accu, banden, slijtage van het frame, slijtage van het spatbord, slijtage van de plastic beschermhoezen en alle slijtageonderdelen, enz.)
- De garantie dekt geen verslechtering van het product als gevolg van verkeerd gebruik, waaronder in het bijzonder verslechtering als gevolg van botsingen met voorwerpen of vallen.
- De garantie dekt geen gebruik van het product dat niet voldoet aan de voorzorgsmaatregelen voor gebruik die in de gebruikershandleiding staan vermeld.

- De garantie dekt geen defecten die aan het product zijn veroorzaakt door een accessoire dat niet door WISPEED is geleverd.
- De garantie dekt geen schade aan de batterij.



Na verloop van tijd en afhankelijk van het gebruik zal de batterij een normaal, geleidelijk verlies van energie en vermogen ondergaan. De levensduur van de batterij hangt af van een aantal criteria:

- Type gebruik
- Opslag
- Aantal laad-/ontlaadcycli
- Algemeen onderhoud van lichte fietsen
- Deze lijst is niet uitputtend
- De garantie geldt niet voor het product of de accessoires als deze op enigerlei wijze zijn gedemonteerd of gewijzigd.
- De garantie geldt niet voor een product dat niet kan worden geïdentificeerd aan de hand van het serienummer. Als elementen zijn verwijderd, gewist, gewijzigd of onleesbaar gemaakt, is de garantie niet van toepassing.
- De garantie dekt geen schade aan het product veroorzaakt door blootstelling aan vocht, extreme hitte of koude, corrosie, oxidatie of welke vloeistof dan ook.
- De garantie dekt geen vervorming, schade of breuk van het hoofdframe als gevolg van een plotselinge val, overmatige overbelasting of herhaalde schokken.
- **De garantie dekt geen verlies of diefstal van sleutels, lichtcyclus, batterij of schijfslot.**

In elk geval is de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van toepassing in overeenstemming met artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek en L.211-1 en volgende van het Franse Wetboek voor de Consument.

Gemaakt in China

Geïmporteerd door : LOGICOM, eigenaar van
het handelsmerk WISPEED
55 rue de Lisbonne
75008 Parijs, Frankrijk

wispeedgo



wispeed



wispeed



V02TB

