



Fotografias não contratuais

Scooter elétrica WISPEED SUVPILOT 150 R
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Digitalize o código QR ou visite <https://www.wispeed.fr/documentations> para aceder a manuais em várias línguas e outros documentos para os produtos Wispeed.

Scan the QR code or visit <https://www.wispeed.fr/documentations> to access the multilingual manuals and other documents for Wispeed products.

Scan de QR-code of ga naar <https://www.wispeed.fr/documentations> om de meertalige handleidingen en andere documenten van Wispeed-producten te bekijken.

Escaneie o código QR ou acesse <https://www.wispeed.fr/documentations> para acessar os manuais multilíngues e outros documentos dos produtos Wispeed.

Escanea el código QR o visita <https://www.wispeed.fr/documentations> para acceder a los manuales multilingües y otros documentos de los productos Wispeed.

Zeskanuj kod QR lub przejdź na stronę <https://www.wispeed.fr/documentations>, aby uzyskać dostęp do wielojęzycznych instrukcji obsługi i innych dokumentów produktów Wispeed.



LER ANTES DE UTILIZAR

IMPORTANTE: Ler atentamente e guardar para futura referência.

Este produto é considerado um Veículo Elétrico Ligeiro Pessoal (VLEP) da Classe 2, em conformidade com a norma EN17128.

AVISO: Nunca utilize este veículo fora das zonas autorizadas pela regulamentação.

Antes de utilizar a sua scooter, deve familiarizar-se com as precauções e instruções de segurança. Estas são definidas por pictogramas claramente identificáveis.

A utilização da sua scooter está sujeita à legislação em vigor no seu país. Consulte as autoridades competentes.

Qualquer recomendação (ou falta de recomendação) contida neste manual não pode ser considerada como uma transposição da legislação atual.

1- Precauções de utilização e instruções de segurança

1.1 Informações gerais

- Ler atentamente estas instruções
- Conservar estas instruções
- Seguir todas as instruções
- Atenção aos avisos
- Não tentar desmontar ou modificar o aparelho, pois isso invalidaria a garantia.
- Encaminhar todas as reparações para pessoal qualificado.
- Os rótulos colocados no produto são legais, não os remova.
- Reserve algum tempo para aprender as noções básicas de condução do seu veículo para evitar acidentes que possam ocorrer nos primeiros meses de utilização.
- Contacte o seu concessionário para obter aconselhamento de formação adequada.

1.2 Instruções de segurança e precauções de utilização



- Não é permitida a utilização da scooter por crianças com menos de 14 anos. A idade máxima para utilizar a trotinete é 75 anos. A altura mínima para utilizar a trotinete é de 155 cm. A altura máxima para utilizar a trotinete é de 210 cm.
- Evitar zonas com muita gente ou com muito movimento.
- A sua scooter não é adequada para ser utilizada por mulheres grávidas.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 14 anos, sob a vigilância de um adulto, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou de conhecimentos, desde que sejam devidamente vigiadas ou tenham recebido instruções prévias de uma pessoa responsável pela sua segurança sobre a forma de utilizar o aparelho em segurança e de compreender os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com a scooter. Esta scooter não é um brinquedo. Não se destina a ser utilizada em acrobacias.
- Verifique regularmente se a sua scooter está em boas condições, leia este manual com atenção e certifique-se de que compreende todas as informações sobre o produto antes de o utilizar.
- As crianças não devem ser autorizadas a limpar ou a efetuar a manutenção do aparelho sozinhas.



- Antes de cada utilização, verifique o estado geral da sua scooter (estado dos pneus, pressão dos pneus, travões, bateria, faróis, luzes traseiras).
- A sua scooter contém peças que estão sujeitas a sobreaquecimento, como o tambor do travão e as rodas. Não toque nestas peças durante menos de uma hora depois de utilizar a scooter. Antes de cada utilização, remova quaisquer arestas afiadas causadas anteriormente pela utilização.



- Recomendamos vivamente que todos os utilizadores usem equipamento de proteção adequado quando utilizam a sua scooter para evitar ferimentos em caso de queda: sapatos fechados, capacete, luvas, joelheiras e cotoveleiras.



- Recarregue totalmente a bateria da sua scooter antes de a utilizar pela primeira vez.



- Não utilize a sua scooter em áreas com muita gente pela primeira vez. Demorará algum tempo a apanhar-lhe o jeito.



- A utilização na via pública é regulamentada. É obrigatório utilizar as pistas para ciclistas. Se não existirem ciclovias, só pode andar de scooter em estradas com um limite de velocidade de 50 km/h.



- Fora das zonas urbanas, só pode circular nas vias verdes e nas ciclovias.
- Nos passeios, nas zonas pedonais, no interior dos edifícios ou em qualquer outro local reservado aos peões, deve circular com a sua scooter na mão.

- Informe-se junto das autoridades locais sobre eventuais restrições de trânsito.



- Certifique-se de que obedece às marcações da estrada, aos sinais e ao Código da Estrada. Dê prioridade aos peões quando conduzir a sua scooter.



- Use a buzina para sinalizar quando se aproxima de um peão ou ciclista que não o pode ver ou ouvir.
- Quando conduzir com outras pessoas, mantenha uma distância de segurança de pelo menos 6 metros entre si para limitar o risco de colisões.
- Em todas as circunstâncias, zele pela sua própria segurança e pela dos outros utentes da estrada.
- Adapte a sua velocidade (e distância de segurança) ao ambiente que o rodeia para poder parar a scooter em qualquer altura.
- Não arrancar ou parar subitamente.



- Certifique-se de que está sempre visível para todos. À noite ou logo que a luz se apague, ligue o farol e a luz traseira e use um colete (ou outro equipamento retrorrefletor).
- Mantenha sempre as mãos no guiador quando utilizar a sua scooter. É proibido utilizar um smartphone ou qualquer outro objeto durante a condução.



- É proibida a utilização de auriculares ou auscultadores durante a condução.



- É proibido ter mais do que uma pessoa na sua scooter.
- O peso máximo suportado pela scooter é de 120 kg.
- O peso mínimo para utilizar a trotinete é de 50 kg.
- O não cumprimento destas recomendações de peso prejudica o desempenho de aceleração e travagem da scooter e pode colocá-lo em risco ao reduzir a sua capacidade de desacelerar ou parar em segurança.
- Qualquer carga fixada ao guiador afeta a estabilidade do veículo.
- É proibida a utilização de acessórios ou componentes adicionais não aprovados pelo fabricante.



- Mantenha o seu corpo equilibrado ao virar para evitar cair devido a uma deslocação do seu centro de gravidade ou a velocidades elevadas.
- Manter sempre os pés no apoio para os pés durante a condução.
- Uma colisão ou queda pode resultar em morte ou ferimentos graves. É necessário ler o manual do utilizador para aprender a utilizar a scooter e a controlar o veículo em todas as circunstâncias.
- Não saltar sobre obstáculos com a scooter.
- Não saltar para a plataforma da sua scooter.
- Evite conduzir em estradas com objetos espalhados, como ramos, lixo ou pequenas pedras.



- Não conduza a sua scooter em estradas com obstáculos ou estradas escorregadias onde existe o risco de perder a aderência, como na neve, gelo ou água. Isto pode causar perda de aderência e resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais.
- As distâncias de travagem são consideravelmente maiores em estradas molhadas, em tempo de chuva ou quando há água na superfície da estrada.
- Evite andar em declives acentuados. Não utilize a scooter em declives demasiado acentuados; o ângulo máximo de inclinação é de 20%. Ganhar velocidade numa inclinação demasiado acentuada pode provocar o sobreaquecimento do motor e da bateria e reduzir a capacidade de travar em segurança.



- Tome todas as precauções de segurança necessárias quando estiver a aprender a utilizar a sua scooter. Não se esqueça de que pode ficar ferido se perder o controlo, colidir ou cair da sua scooter.
- Se tiver um acidente de viação enquanto conduz a sua scooter, mantenha a calma, proteja a área e aguarde que o pessoal adequado trate da situação de forma responsável e legal.
- Não utilize a sua scooter num ambiente inseguro, ou seja, onde existam produtos inflamáveis, vapor, líquidos, pó ou fibras que possam provocar um incêndio ou explosão.



- **CUIDADO. Os sacos de plástico fornecidos com a scooter não são brinquedos e não devem ser deixados ao alcance das crianças.**
- O guarda-lamas traseiro não deve ser utilizado como travão. Pode danificar a sua scooter sem poder reduzir a velocidade.
- Dobrar sempre o descanso antes de o utilizar.
- Após a utilização, estabilize a scooter desdobrando o descanso em terreno plano.
- É obrigatório o uso de calçado adequado e fechado durante toda a utilização da sua scooter.
- O cabo flexível externo do carregador de bateria não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, o transformador deve ser eliminado.
- Certifique-se de que desliga a ficha da rede elétrica antes de desligar o cabo de alimentação.
- **A scooter não pode ser ligada enquanto estiver ligada ao adaptador de corrente e o próprio adaptador estiver ligado à rede elétrica.**
- É proibida a utilização sob a influência de álcool e/ou drogas.
- Tratando-se de um veículo motorizado, é obrigatório um seguro específico contra terceiros para a sua condução.



- **AVISO** Como em qualquer veículo, a sua scooter tem componentes mecânicos que estão sujeitos a elevados níveis de tensão e desgaste. Diferentes materiais e componentes podem reagir de forma diferente ao desgaste ou fadiga. Se um componente exceder a sua vida útil esperada, pode partir-se subitamente e causar ferimentos ao utilizador. Rachaduras, arranhões e descoloração em áreas sujeitas a grande tensão indicam que o componente excedeu a sua vida útil e deve ser substituído.
- A circulação urbana implica a transposição de muitos obstáculos, como passeios e degraus. É proibido saltar sobre os obstáculos. Em todos os casos, preveja a sua trajetória e a sua velocidade, respeitando o Código da Estrada e os outros utentes da estrada, nomeadamente os mais vulneráveis. Recomenda-se vivamente que saia do veículo se estes obstáculos se tornarem perigosos devido à sua forma, altura ou risco de derrapagem.
- Para mais informações sobre como carregar a bateria, consulte 5.1 "Carregar a bateria".
- Guarde as instruções impressas para referência futura e leia-as cuidadosamente antes de as utilizar.

A Logicom não se responsabiliza por ferimentos pessoais e/ou danos materiais causados pela utilização do produto que não esteja em conformidade com as instruções de utilização.



- Se a scooter parar devido a sobreaquecimento, coloque-a num local fresco e seco e espere que a bateria e o motor arrefeçam antes de a utilizar novamente.
- **AVISO: Para recarregar a bateria, utilize apenas a fonte de alimentação amovível fornecida com o aparelho. Não utilize qualquer fonte de alimentação ou dispositivo elétrico que não seja o fornecido com o dispositivo.**



0-45°

- A tomada elétrica à qual o aparelho está ligado deve ser instalada perto do aparelho e deve estar sempre facilmente acessível. Evitar que alguém caminhe sobre (ou tropece em) o cabo elétrico.
- A duração da bateria depende em grande medida da forma como a utiliza. Não exponha a pilha a temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 45°C. Isto pode afetar o seu funcionamento.
- Não deixar a bateria com carga prolongada quando não estiver a ser utilizada.
- Não tente desmontar este produto para aceder à bateria. A bateria não é amovível.
- Não desmontar, abrir ou fragmentar os elementos da bateria. Não deite a bateria no fogo ou na água. Não carregue a bateria se a temperatura ambiente for superior a 45°C.

- Se a bateria se derramar, tenha cuidado para que o líquido não entre em contacto com a pele ou os olhos. Se isso acontecer, lave com água abundante e consulte um médico.
- Se for necessário reparar ou substituir a bateria, contacte um técnico qualificado.
- Eliminar a bateria e o equipamento separadamente. Não elimine a bateria juntamente com o lixo doméstico. Para obter informações sobre a reciclagem da bateria e da scooter, contacte a câmara municipal, o centro de recolha de resíduos local ou o ponto de venda onde adquiriu este produto.
- **AVISO. Este produto pode conter peças pequenas que representam um perigo de asfixia para as crianças se forem engolidas.**
- Reserve algum tempo para aprender os princípios básicos da trotinete elétrica para evitar acidentes graves que possam ocorrer nos primeiros meses.

2- Descrição geral do produto

2.1 Acerca do WISPEED SUVPILOT 150 R

A WISPEED SUVPILOT 150 R é uma trotinete elétrica de duas rodas. O seu funcionamento simples, os seus comandos acessíveis, a sua resistência aos salpicos e o seu respeito pelo ambiente fazem dela uma excelente forma de se deslocar na cidade.



2.2 Conteúdo da embalagem

- 1x Scooter Elétrica WISPEED SUVPILOT 150 R
- 1x Carregador de rede (Modelo: FY-4202000 Shenzhen Fuyuandian Power Co., Ltd) (Entrada: 100-240 VAC, 2.5A, 50/60 HZ; Saída: 42.0 VDC, 2A) 
- 1x Manual do utilizador 
- 2x chaves hexagonais 
- 1x Chave plana 
- 1x Bocal de insuflação 
- 6x Parafusos 

ATENÇÃO! Para proteger a sua scooter da melhor forma possível quando for enviada para o serviço pós-venda, recomendamos vivamente que guarde a embalagem. Isto evitará danos durante o transporte, que não seriam cobertos pela garantia.

2.3 Descrição da scooter

1. Sinais de mudança de direção L/R
2. Guiador (Descrição P.16)
3. Cabo do travão
4. Refletor frontal
5. Gancho dobrável
6. Mecanismo de dobragem da trotinete
7. Farol
8. Luz do travão traseiro
9. Suporte
10. Amortecedores dianteiros/traseiros
11. Motor traseiro
12. Travões de tambor à frente/atrás
13. Guarda-lamas dianteiro



- 14.** Conector de carregamento
- 15.** Apoio para os pés
- 16.** Fivela de fecho dobrável
- 17.** Refletores laterais
- 18.** Guarda-lamas traseiro



- 19.** Punhos dos travões
 - 20.** Acelerador
 - 21.** Campainha
 - 22.** Teclado do lado esquerdo
- (Descrição p.17)



23. Indicador de farol aceso (se o ícone for apresentado)

24. Indicador de velocidade em km/h

25. Indicador do modo de velocidade atual

26. Indicador do nível da bateria

27. Indicador do odômetro

28. Botão Ligar\Desligar 

29. Ligar os faróis (se o ícone aparecer no ecrã)


30. Interruptor esquerdo do indicador

31. Interruptor indicador direito

32. Interruptor de seleção do modo de velocidade



Modo de funcionamento do botão ON/OFF

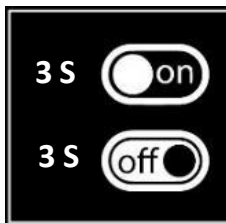

Premir durante 3s (aprox.): Iniciar/parar a scooter

Premir brevemente 7 vezes: Definir e repor a palavra-passe

(Nota: esta função só pode ser executada no espaço de 30 segundos após ligar o SUVPILOT 150 R). Em seguida, confirme premindo o botão de ignição duas vezes seguidas.

Modo de funcionamento do comando à esquerda

Premir o botão uma vez por breves instantes: ligar/desligar a luz frontal



Premir o botão uma vez por breves instantes: Ligar/desligar o indicador esquerdo



Premir o botão uma vez por breves instantes: Ligar/desligar o indicador direito



Prima o botão ou durante 3 segundos (aprox.) para ligar as luzes de perigo e, em seguida, prima o botão ← ou → uma vez para as desligar.



Premir o botão uma vez por breves instantes: Mudança de velocidade



Premir o botão brevemente 4 vezes: Ver o odómetro



Premir e manter premido o botão 1 vez: Mudar para "Velocidade pedestre".



Seleção da relação de velocidade:

- Mudança 1: velocidade S - máximo 25 km/h
- Mudança 2: velocidade D - máximo 20 km/h
- Mudança 3: Velocidade ECO - máximo 15 km/h
- Mudança 4: velocidade para peões - máximo 6 km/h (faróis acesos automaticamente)

2.4 Montagem da scooter


1º) Desdobre a scooter (instruções de desdobramento p.19).

2º) Insira o guidador no tubo do avanço, tendo o cuidado de não entalar os cabos (estes não devem fazer força quando inseridos e devem deslizar facilmente). **Não se esqueça de ligar o cabo entre o avanço e o guidador.** Oriente o guidador como indicado abaixo.

3º) Introduza e aperte os seis parafusos de fixação do guidador no avanço, utilizando a chave hexagonal (fornecida).

4º) Verifique se o guidador não se move em relação ao avanço. Se o guidador continuar a mover-se em relação ao avanço, volte a apertar os seis parafusos e verifique novamente se existe algum movimento entre os dois.


5º) Verifique se a pressão dos pneus está compreendida entre [2 e 2,4 bar], para evitar o desgaste mecânico prematuro do produto (bomba não fornecida).

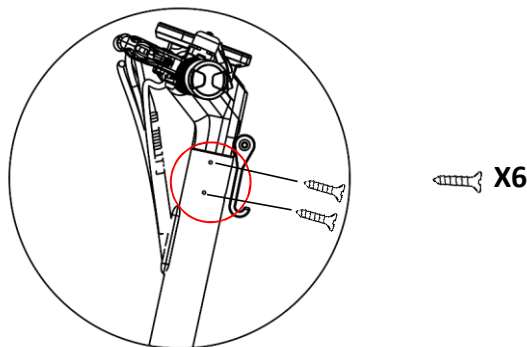

2.5 Dobrar a scooter

Para dobrar a scooter, desdobre o suporte **e depois**

- Prima a alavanca cinzenta (A) enquanto roda o mecanismo giratório no sentido dos ponteiros do relógio (B). Certifique-se de que roda o mecanismo até ao fim para libertar a haste.
- (C) Rodar a haste da scooter na direção da plataforma
- Baixe suavemente a haste até que o gancho da haste entre em contacto com a fivela da corrente e, em seguida, certifique-se de que o gancho está posicionado na fivela da corrente antes de levantar a scooter.

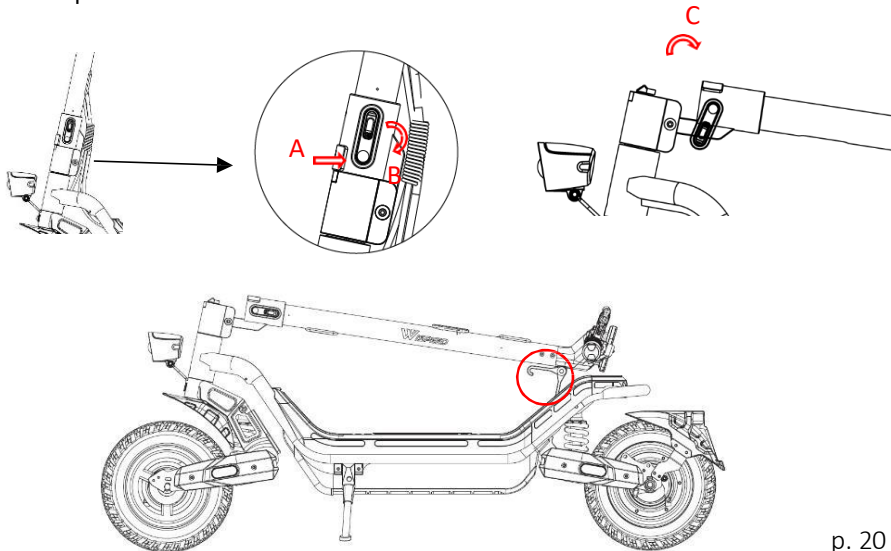



Para desdobrar a scooter:

- Solte o gancho da haste da fivela da plataforma para desdobrar a scooter.
- (D) Volte a colocar a haste, certificando-se de que mantém o mecanismo de bloqueio giratório na posição descida, de modo a que a haste bloqueie corretamente na posição desdobrada.
- Em seguida, bloqueie a posição desdobrada dobrando o mecanismo de rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ouvir um "clique" audível (E).

Lembre-se de desdobrar sempre o suporte e estacionar a scooter em terreno plano quando não estiver a ser utilizada para manter o equilíbrio e evitar danos ou ferimentos provocados por uma queda.

O gancho giratório na haste permite-lhe segurar a scooter na posição dobrada.

CUIDADO: Certifique-se de que dobra o gancho na haste quando a scooter estiver desdobrada e pronta a ser utilizada.

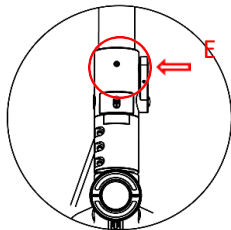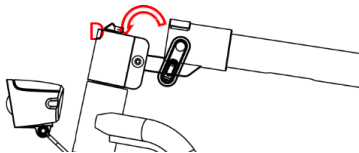

2.6 Ajustar braço de direção: (a efetuar regularmente, de dois em dois meses)

- 1º) Aplique os travões dianteiro e traseiro e empurre o guiador para verificar se o tubo não oscila para a frente e para trás. Se o tubo do guiador oscilar significativamente, faça os seguintes ajustes para limitar a oscilação.
- 2º) Dobrar a trotinete para revelar o parafuso preto de cabeça cilíndrica, os parafusos centrais prateados de cabeça cilíndrica e o parafuso exterior prateado de cabeça sextavada.
- 3º) Desapertar o parafuso de cabeça cilíndrica preto com a chave hexagonal fornecida.
- 4º) Utilizando a chave fornecida, desapertar o parafuso sextavado exterior até a cabeça tocar na parede da haste.
- 5º) Em seguida, utilize a chave hexagonal que utilizou anteriormente para apertar o parafuso de cabeça cilíndrica preto.



2.7 Regulação da compressão do braço de direção: (a efetuar por um profissional, apenas em caso de direção dura ou de vibração)

6°) Aplicar a etapa 2°).

Se a direção for demasiado dura: desapertar ligeiramente os dois parafusos de cabeça prateada com a chave hexagonal fornecida;

Se a direção estiver instável, apertar muito ligeiramente os dois parafusos de cabeça prateada com a chave hexagonal fornecida.

2.8 Regulação da suspensão

A suspensão pode ser ajustada por um profissional.

3- Instruções de utilização

A sua experiência de condução de bicicletas, automóveis, esquí e outros meios de transporte semelhantes pode ajudá-lo a dominar a sua scooter e a lidar melhor com ela.

- Antes de cada viagem, verifique se os pneus não estão danificados ou vazios e se nenhum dos parafusos da scooter está solto. Se notar algo de anormal, contacte o seu concessionário local.
- Não faça quaisquer modificações nas peças da sua scooter, pois isso pode reduzir o seu desempenho, danificá-la ou até causar ferimentos graves ao utilizador ou a outros utilizadores.
- Quando ligado, todos os dígitos se acendem. Trata-se de uma situação normal.

3.1 Limites de peso para os utilizadores

- Há várias razões para as restrições de peso:
 1. Garantir a segurança dos utilizadores.
 2. Evitar danos na scooter devido a sobrecarga.
- Peso mínimo: 50 kg.
- Peso máximo: 120 kg.

3.2 Autonomia

A autonomia com um carregamento completo pode atingir os 60 km, mas este valor varia muito em função de vários fatores, incluindo:

- **Terreno:** Um terreno seco, liso e plano aumenta a distância percorrida. Um declive (positivo) reduz o alcance.
- **Peso do utilizador:** O peso do corpo do utilizador tem um impacto no alcance. Quanto mais pesado for o utilizador, menor será o alcance.
- **Pressão dos pneus:** A gama de pressão recomendada para ambos os pneus é de [2 a 2,4 bar]. Fora deste intervalo, o risco de furo é maior, o desgaste mecânico do produto é acelerado e a autonomia é muito reduzida.
- **Temperatura ambiente:** Armazenar e utilizar a scooter à temperatura recomendada pode aumentar a sua autonomia. Por outro lado, a utilização da scooter fora destes parâmetros de temperatura reduz a sua autonomia.
- **Velocidade e hábitos de condução:** Conduzir a uma velocidade baixa e constante aumenta a autonomia. Pelo contrário, arranques, paragens, acelerações e abrandamentos frequentes reduzem a autonomia.
- **Manutenção:** Ter uma scooter com boa manutenção (pneus com a pressão adequada, travões corretamente ajustados, etc.) preserva a sua autonomia.
- O alcance, a capacidade de subida e a velocidade podem variar consoante o

peso do utilizador, a utilização, a temperatura e a inclinação do percurso.

3.3 Limites de velocidade

- A velocidade máxima da WISPEED SUVPILOT 150 R na mudança S é de 25 km/h.
- A velocidade máxima da WISPEED SUVPILOT 150 R na mudança D é de 20 km/h.
- A velocidade máxima da WISPEED SUVPILOT 150 R no modo ECO é de 15 km/h.
- A velocidade máxima da WISPEED SUVPILOT 150 R no modo pedestre é de 6 km/h.

3.4 Travagem

O WISPEED SUVPILOT 150 R dispõe de dois travões de tambor, um à frente e outro atrás, e de um travão traseiro eletrónico, o que lhe confere uma travagem eficaz que tem de ser bem controlada.

Por isso, preste muita atenção aos seguintes pontos:

- Para abrandar, basta soltar o acelerador.
- Para travar, pressione uma alavanca do travão. A alavanca do travão do lado esquerdo controla o travão de tambor traseiro e o travão eletrónico. A alavanca do travão do lado direito controla o travão de tambor dianteiro e o travão eletrónico. Uma travagem brusca pode fazer com que perca o equilíbrio e caia; pressione gradualmente a alavanca do travão para abrandar em segurança. Evite carregar com força na alavanca do travão, pois isso pode provocar uma travagem brusca.
- Não aperte o cabo do travão mais do que o necessário. A roda traseira não deve estar completamente bloqueada, para que não escorregue durante uma travagem de emergência.
- Nunca tocar nos tambores dos travões com os dedos



O guarda-lamas traseiro não é um travão e é proibido carregar nele para travar. Pode danificar a sua scooter e não reduzir a velocidade.

3.5 Luzes indicadoras

- **Indicadores de mudança de direção:** É necessário ativar o indicador desejado premindo o botão correspondente no comando do indicador situado à esquerda do guidador e, em seguida, premir novamente o mesmo botão para o retirar. Os indicadores não se desligam automaticamente; prima novamente o mesmo botão para os desativar.
- **Luz traseira:** A luz traseira (ou "luz de stop") pisca enquanto a alavanca do travão estiver ativada. Também pisca enquanto estiver no modo de peão.

4- Como utilizar a sua scooter

Passo 1: Verifique se a cobertura de silicone cobre corretamente o conector de carregamento, bem como a integridade geral do seu produto.

Passo 2: Desdobre a scooter e verifique se o sistema de direção está corretamente ajustado e se o avanço está bloqueado e sem danos. Em seguida, prima o botão de alimentação durante 3 segundos sem tocar no acelerador ou no travão.

Etapas 3: Verifique se os travões e as rodas estão em boas condições e se o descanso está corretamente dobrado.

Passo 4: Quando a scooter estiver ligada, coloque um pé na plataforma e avance, utilizando o outro pé para empurrar do chão sem utilizar o acelerador.


Etapas 5: É necessário atingir uma velocidade entre 3 e 5 km/h para poder utilizar o acelerador e passar para o modo elétrico. Para acelerar, utilize o "gatilho" junto à sua mão direita. Pode alterar a relação de transmissão premindo uma vez o botão. 

Passo 6: Para travar, utilize as manetes de travão de cada lado do guiador.

Passo 7: Para desligar a scooter, prima o botão de alimentação durante 5 segundos.

IMPORTANTE:

- Para evitar qualquer perigo, as curvas apertadas devem ser sempre evitadas quando se viaja a alta velocidade.

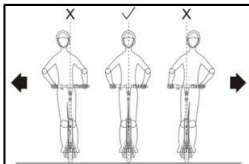

A posição ideal para uma condução segura.

5- Utilização e carregamento da bateria

Esta secção abrange o método de carregamento, a manutenção da bateria, os pontos de segurança e as especificações da bateria. Para garantir a sua segurança e a dos outros, e para aumentar a vida útil e o desempenho da bateria, manuseie e utilize a bateria da seguinte forma.

AVISO!

Não utilize a scooter quando a bateria estiver fraca ou quando o sistema pedir uma paragem segura. A vida útil da bateria será reduzida se continuar a utilizar a WISPEED SUVPILOT 150 R enquanto o nível da bateria estiver baixo.

5.1 Carregar a bateria

Quando o nível da bateria no ecrã de controlo aparece a vermelho e pisca, isso significa que a tensão é baixa e a scooter não terá energia suficiente para funcionar normalmente. Encoste a scooter, pois isto pode causar instabilidade e encurtar a vida útil da bateria. Recomendamos vivamente que carregue a sua scooter quando o nível da bateria estiver a 15% ou menos.

Para carregar a bateria, siga estes passos:

- Verificar se o conetor de carga do tabuleiro está seco.
- Ligue o carregador de rede fornecido com a scooter através deste conetor
- Ligar o carregador de rede a uma tomada elétrica.
- Se o indicador do carregador na unidade de carregamento se acender a vermelho, a bateria está a ser carregada corretamente. Se a luz estiver verde, verifique se o cabo está corretamente ligado à scooter.
- O WISPEED SUVPILOT 150 R demora cerca de 8 horas a carregar completamente.
- Quando o indicador do carregador passa de vermelho a verde, o carregamento está concluído.
- Desligue o cabo de alimentação do lado da scooter.

IMPORTANTE:

- **Carregar durante demasiado tempo pode reduzir a vida útil da bateria. Não deixe a sua scooter ligada ao carregador durante a noite.**

- Certifique-se de que recarrega totalmente a bateria da sua scooter sempre que a carrega, para maximizar a sua vida útil.
- Manter o ambiente de carga limpo e seco.
- Não carregue a bateria se a ficha de carregamento estiver molhada ou húmida.

AVISO!

A scooter não pode ser ligada quando está ligada à corrente elétrica.

5.2 Caraterísticas da bateria

Modelo de bateria	JT-ESB10-05 / FS030-01
Tipo de bateria	Iões de lítio
Tempo de carregamento	Aproximadamente 8h
Tensão nominal	36 V
Capacidade	15,6 Ah

6- Códigos de erro

Se ocorrer uma avaria durante a utilização do WISPEED SUVPILOT 150R, será apresentado no ecrã um dos seguintes códigos de erro:

CÓDIGO	Ícone no ecrã	SIGNIFICADO	MEDIDA A TOMAR AO LIGAR	MEDIDA A TOMAR EM FUNCIONAMENTO
E6	/	Sobreaquecimento do motor	Contatar serviço técnico	Desligar - A aguardar arrefecimento
E8		Anomalia de sobretensão ou subtensão	Contatar serviço técnico	Paragem – Contatar serviço técnico
E10		Anomalia de comunicação	Contatar serviço técnico	Paragem – Contatar serviço técnico
E11	ECU	Falha do controlador	Contatar serviço técnico	Paragem – Contatar serviço técnico
E14		Mau funcionamento do acelerador	Contatar serviço técnico	Paragem – Contatar serviço técnico
E15		Anomalia no travão esquerdo	Contatar serviço técnico	Paragem – Contatar serviço técnico
E16		Anomalia do motor	Contatar serviço técnico	Paragem – Contatar serviço técnico
E25		Anomalia no travão	Contatar serviço técnico	Paragem – Contatar serviço técnico

Se o problema persistir, consulte a secção de assistência do nosso sítio Web: www.wispeed.net . Se o erro persistir, contate o ponto de venda onde o adquiriu para o serviço pós-venda.

7- Manutenção e armazenamento

A sua scooter necessita de manutenção regular. Os passos seguintes descrevem as fases importantes e os requisitos associados à sua manutenção.

7.1 Limpeza

- Verifique se a fonte de alimentação e o cabo de carregamento da sua scooter foram desligados.
- Limpe a sua scooter com um pano macio e seco.

ATENÇÃO!

O seu WISPEED SUVPILOT 150 R tem certificação IP65. Isto significa que é à prova de salpicos. No entanto, não deve ser submerso ou sujeito a um jato de água. Nunca limpe o WISPEED SUVPILOT 150 R com jatos de água de alta pressão ou mergulhe- o em qualquer líquido. Evite a entrada de água ou de outros líquidos no WISPEED SUVPILOT 150 R, pois isso pode causar danos irreversíveis nos componentes eletrónicos. O seu produto será então excluído da garantia.

7.2 Armazenamento

- Antes de guardar a scooter, carregue-a totalmente para evitar que a bateria se descarregue demasiado após um longo período sem utilização.
- Se a scooter for guardada durante vários meses, lembre-se de a recarregar pelo menos uma vez (8 horas) a cada três meses. Se não o fizer, a garantia será invalidada.
- Não carregue a bateria se a temperatura for inferior a 0°C. Coloque a sua scooter num ambiente mais quente (mais de 10°C) antes de carregar. Não carregue a bateria se a temperatura ambiente for superior a 40°C.
- Deve proteger a sua scooter, para evitar a degradação do seu desempenho devido ao pó. Guarde a sua scooter no interior, num local seco e a uma temperatura adequada (entre 15°C e 30°C).

7.3 Estado dos pneus

- Verifique cuidadosamente as rodas dianteiras e traseiras e o cubo antes de utilizar a scooter. Os pneus não devem estar danificados, vazios ou furados.
- Se os pneus estiverem vazios, utilize uma bomba de bicicleta na qual possa colocar o bocal de enchimento fornecido.
- Verifique o estado dos pneus a cada 2/3 semanas de utilização.

- Se vir marcas de desgaste como as que se seguem, nos seus pneus, troque-os.



- Os pneus estão equipados com indicadores de desgaste. Se a borracha do pneu atingir o nível do indicador de desgaste, o pneu deve ser substituído.
- Em caso de desgaste excessivo, pode encomendar pneus novos através do nosso sítio Web <https://www.wispeed.net/> na secção de assistência, ou contactar o nosso serviço pós-venda para que os seus pneus sejam substituídos no nosso centro de reparação (fora da garantia).

7.4 Manutenção

- **7.4.1 Manutenção do sistema de travões:**

Os seus travões de tambor estão regulados de fábrica. Se precisar de alterar esta regulação, contacte um profissional.

- **7.4.2 Manutenção de parafusos e cavilhas:**

Verifique cuidadosamente os parafusos de cada peça antes de utilizar a scooter. Os parafusos não devem estar soltos ou excessivamente danificados.

Se precisar de substituir ou fazer a manutenção de qualquer peça (rodas, pastilhas de travão, sistema de travagem, etc.) na sua trotinete elétrica SUVPILOT 150 R, contacte o nosso serviço pós-venda ou um profissional.

Não é necessária qualquer lubrificação para este produto.

Nota: Verifique se a scooter funciona normalmente antes de cada utilização. Se houver algum problema, não a utilize e contacte o serviço pós-venda através do distribuidor onde o produto foi adquirido para que seja reparado. Nunca modifique a estrutura da scooter. Qualquer modificação pode resultar em risco de ferimentos e o fabricante declina qualquer responsabilidade por quaisquer danos resultantes de tal modificação.

ATENÇÃO!

- Para garantir a sua segurança e a segurança de outros, nunca desmonte a sua scooter nem a utilize para qualquer outro fim que não o previsto.

7.5 Assistência

O nosso sítio Web <https://www.wispeed.net/> pode fornecer-lhe várias formas de apoio através da secção de assistência.

- Uma lista de tutoriais fotográficos que o levam através do processo de manutenção e substituição de pneus em mais pormenor.
- Apoio técnico através de um endereço eletrónico dedicado glisse_urbaine@logicom-europe.com
- Uma FAQ dedicada ao seu produto
- Possibilidade de encomendar diferentes componentes (um segundo carregador, um bocal de enchimento, um pneu) (*)

() A lista de artigos disponíveis para venda está sujeita a alterações. A Logicom reserva-se o direito de modificar total ou parcialmente esta lista sem aviso prévio ou justificação, ou mesmo de suspender a venda destes artigos a qualquer momento, sem que tal seja considerado prejudicial para o utilizador.*

8- Bloqueio

Como funciona o código de bloqueio:

A sua scooter tem um bloqueio eletrónico, desativado por defeito.

AVISO:

- Para ativar o bloqueio eletrónico, todo o procedimento abaixo deve ser concluído no espaço de 30 segundos após a ignição. Se isto não for feito, a scooter terá de ser reiniciada.
- **Para ativar o bloqueio, é necessário:**

- 1- Ligue a sua scooter premindo o botão de arranque  durante cerca de 3 segundos. Ouvirá um sinal sonoro e o visor acender-se-á.
- 2- A sua scooter está ligada. Para ativar o código de bloqueio, prima rapidamente o botão de arranque 7 vezes. 
- 3- O código por defeito é **00**. Para introduzir os números utilize o travão para percorrer o número da esquerda e o gatilho do acelerador para percorrer o número da direita. Depois confirme premindo o botão da ignição  duas vezes seguidas. Para definir a sua palavra-passe personalizada, altere o código na sua scooter.

Como alterar o código da scooter:

Para alterar o seu código, desbloqueie a sua scooter. Depois, prima o botão de arranque  7 vezes. Depois, introduza o seu código ativo (para a primeira alteração,

o código ativo é 00). Para introduzir os seus dígitos, utilize o travão para percorrer o dígito da esquerda e o gatilho de aceleração para percorrer o dígito da direita. Em seguida, confirmar (premir duas vezes seguidas o botão  para confirmar). Ser-lhe-á pedido que introduza um novo código uma segunda vez. Depois de ter escolhido o código, confirme (prima o botão  duas vezes seguidas para confirmar).

Introduza o código de desbloqueio da sua scooter abaixo:

--	--

Agora que o bloqueio de código está ativado, a sua scooter irá pedir o seu código (dois dígitos) sempre que a ligar.

Para desbloquear a scooter, ligue-a premindo  durante 3 segundos, depois introduza o seu código e prima  duas vezes.

Desativar o bloqueio de código.

Para desativar o código, desbloqueie a sua scooter. Depois, prima o botão de arranque  7 vezes. Depois, introduza o seu código uma vez. Em vez de digitar um novo código (tem a opção de alterar o código digitando um novo código ou desativando a palavra-passe), aperte o manípulo do travão até ouvir um "bip" para desativar o código.

Se desativar o seu código, o código predefinido será o seu código antigo.

A scooter desliga-se e bloqueia (se o código estiver ativado) após 5 minutos de inatividade.

9 – Conta-Quilómetros

Quando a scooter é ligada, apresenta o número de quilómetros percorridos durante a sessão.

Premir o botão M 4 vezes para ver o número total de quilómetros percorridos.

Aguarde cerca de 3 segundos e o ecrã voltará ao ecrã da sessão.

10- Informações técnicas

Nome	Parâmetros
Peso líquido	29 kg
Carga mínima	50 kg
Carga máxima	120 kg
Velocidade máxima	25 km/h
Máxima autonomia	Até 60 km (dependendo do terreno, dos hábitos de condução, da carga e de outros fatores explicados na secção 3.2)
Ângulo máximo de subida	20%
Alimentação elétrica	Bateria de íões de lítio
Potência nominal	500W (0,50kW)
Potência máxima	800W (0,80kW)
Capacidade nominal	561,6 Wh
Dimensões (C*L*A)	1280*620*1280mm
Bateria	36 V/15,6 Ah
Temperatura de funcionamento	Mínimo=0°C, Máximo=45°C
Pressão máxima dos pneus	2,4 Bar
Pressão mínima dos pneus	2 Bar
Nível de pressão sonora ponderado	< 70dB(A)

O valor total das vibrações a que o sistema mão-braço está exposto não excede 2,5 m/s²

11- Declaração de Conformidade UE



Nós, LOGICOM SA - 55 Rue de Lisbonne 75008 PARIS,

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Marca: **WISPEED**

Designação comercial: **SUVPILOT 150 R**

Tipo: Trotinete elétrica (EDPM - PLEV)

Ao que se refere esta declaração está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva Máquinas (2006/42/CE) e da Diretiva CEM (2014/30/UE) em aplicação das seguintes normas harmonizadas relevantes:

DM	EN ISO 12100 :2010 ; EN 17128 :2020
CEM	Cláusula 9 da norma EN 17128: *2020

Bem como os seguintes regulamentos e diretivas:

RoHS 2011/65/UE (Regulamento 2015/863/UE) (IEC 62321-3-1 :2013 - IEC 62321-4:2013+A1 :2017 - IEC 62321-5 :2013 - IEC 62321-6 :2015 - IEC 62321-7-2 :2017 - IEC 62321-8:2017): Relativo à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.

Regulamento REACH n.º 1907/2006: relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas.

Os seguintes acessórios permitem que o equipamento funcione como previsto e estão abrangidos pela presente Declaração de Conformidade UE:

Modelo de bateria: JT-ESB10-05 / FS030-01

Modelo de fonte de alimentação externa: FY-4202000

O carregador FY-4202000 está em conformidade com os seguintes requisitos essenciais aplicáveis à Diretiva LVD (2014/35/UE) e à Diretiva EMC (2014/30/UE):

DBT	EN60335-2-29:2016+A1:2019 ; EN60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 EN60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018 EN 62233:2008
CEM	EN 61000-3-2:2019 - EN 61000-3-3:2013 EN 55014-1:2017 - EN 55014-2:2015

Bem como o seguinte regulamento e diretiva:

ErP 2009/125/CE - (Regulamento 2019/1782): Relativo aos requisitos de conceção ecológica aplicáveis ao consumo de energia em vazio e à eficiência média no modo ativo das fontes de alimentação externas.

A LOGICOM não pode ser responsabilizada pelas modificações efetuadas pelo utilizador e respetivas consequências, que possam afetar a conformidade do produto com a marcação CE. Qualquer modificação não autorizada do produto invalida esta declaração de conformidade.

O texto da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Internet:

<https://www.wispeed.net/fr/content/103-documentations-mobilite-wispeed>

Paris, 19/12/2024



Julien BRUYERE
Responsable développement, Qualité & SAV

Em caso de dúvidas, contacte-nos para o seguinte endereço:

contact-um@logicom-europe.com

12- Informações sobre o carregador

Nome e endereço do fabricante	JIANGXI FU DIAN YOU PIN TECHNOLOGY CO.,LTD (Parque de inovação e empreendedorismo, zona de desenvolvimento económico, cidade de Guixi, província de Jiangxi, CHINA)
Referência do modelo	AF-4202000
Tensão de entrada	100-240V
Frequência de corrente alternada (CA) de entrada	50-60Hz
Tensão de saída	42V
Corrente de saída	2A
Potência de saída	84W
Eficiência média no modo ativo	> 88%
Consumo de energia em vazio	< 0.21W

13- Reciclagem



O símbolo apresentado aqui e no aparelho significa que o aparelho está classificado como equipamento elétrico ou eletrónico e que não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos ou comerciais no fim da sua vida útil.

A Diretiva REEE 2012/19/UE (Diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) foi introduzida para reciclar os aparelhos utilizando as técnicas de recuperação e reciclagem

mais eficazes, a fim de minimizar o impacto ambiental, tratar as substâncias perigosas e evitar o número crescente de aterros.

Instruções de eliminação para utilizadores privados:

Quando já não utilizar o aparelho, elimine-o de acordo com os procedimentos de reciclagem locais. Para mais informações, contacte as autoridades locais ou o revendedor do equipamento.

Instruções de eliminação para utilizadores profissionais:

Os utilizadores profissionais devem contactar os seus fornecedores, verificar os termos e condições do contrato de compra e venda e certificar-se de que este aparelho não é misturado com outros resíduos comerciais aquando da sua eliminação.

14- Âmbito da garantia

Em caso de problemas:

O formulário de contacto e as perguntas frequentes estão disponíveis na secção "Apoio" do nosso sítio Web: <https://www.wispeed.net/fr/>

Se nenhuma destas plataformas tiver resolvido o seu problema, contacte o seu revendedor (com o seu produto e o respetivo carregador).

Por razões de segurança, apenas o nosso serviço de assistência técnica está autorizado a trabalhar nos nossos produtos, pelo que não fornecemos quaisquer peças sobresselentes.

A garantia do fornecedor LOGICOM é válida para a utilização normal do produto, conforme definido no manual do utilizador, por um período de 2 anos para o produto e 1 ano para a bateria.

Esta garantia não cobre os danos causados por qualquer outra causa que não seja o próprio aparelho.

Em particular, a garantia não se aplica se o aparelho tiver sido danificado na sequência de um impacto ou queda, de um funcionamento incorreto, de uma ligação que não cumpra as instruções dadas no manual, do efeito de um raio, de uma sobretensão na rede ou de uma proteção insuficiente contra o calor, a humidade ou o gelo.

- A instalação de pneus sólidos na sua scooter resultará na exclusão total e permanente da garantia.
- A garantia não cobre o manual do utilizador.
- A garantia não cobre o desgaste normal do produto (travões, bateria, pneus, desgaste da corrente, desgaste do guarda-lamas, desgaste das coberturas plásticas de proteção, etc.).
- A garantia não cobre qualquer deterioração do produto devido a uma utilização incorreta, incluindo, em particular, as causadas por colisões com objetos ou quedas.
- A garantia não cobre qualquer utilização do produto que não esteja em conformidade com as precauções de utilização estipuladas no manual do utilizador.
- A garantia não cobre defeitos causados ao produto por um acessório não fornecido pela WISPEED.
- A garantia não cobre quaisquer danos na bateria.
- A garantia não cobre o produto ou os seus acessórios se este tiver sido desmontado ou modificado de alguma forma.
- A garantia não cobre qualquer produto que não possa ser identificado pelo seu número de série. Se os elementos tiverem sido retirados, apagados, modificados ou tornados ilegíveis, a garantia não será aplicável.


- A garantia não cobre danos no produto causados por exposição à humidade, calor ou frio extremos, corrosão, oxidação ou qualquer outro líquido.
- A garantia não cobre qualquer deformação, dano ou quebra da estrutura principal em resultado de uma queda súbita, sobrecarga excessiva ou impactos repetidos.
- A garantia não cobre qualquer omissão ou erro no manuseamento do código de desbloqueio.

Em qualquer caso, a garantia legal para os defeitos ocultos aplicar-se-á em conformidade com os artigos 1641 e seguintes do Código Civil francês e L.211-1 e seguintes do Código do Consumo francês.

Fabricado na RPC © 2025 Logicom SA.



RETROUVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX
SOCIAUX
ET TENEZ VOUS AU COURANT DE NOTRE
ACTUALITE !



wispeed.net